

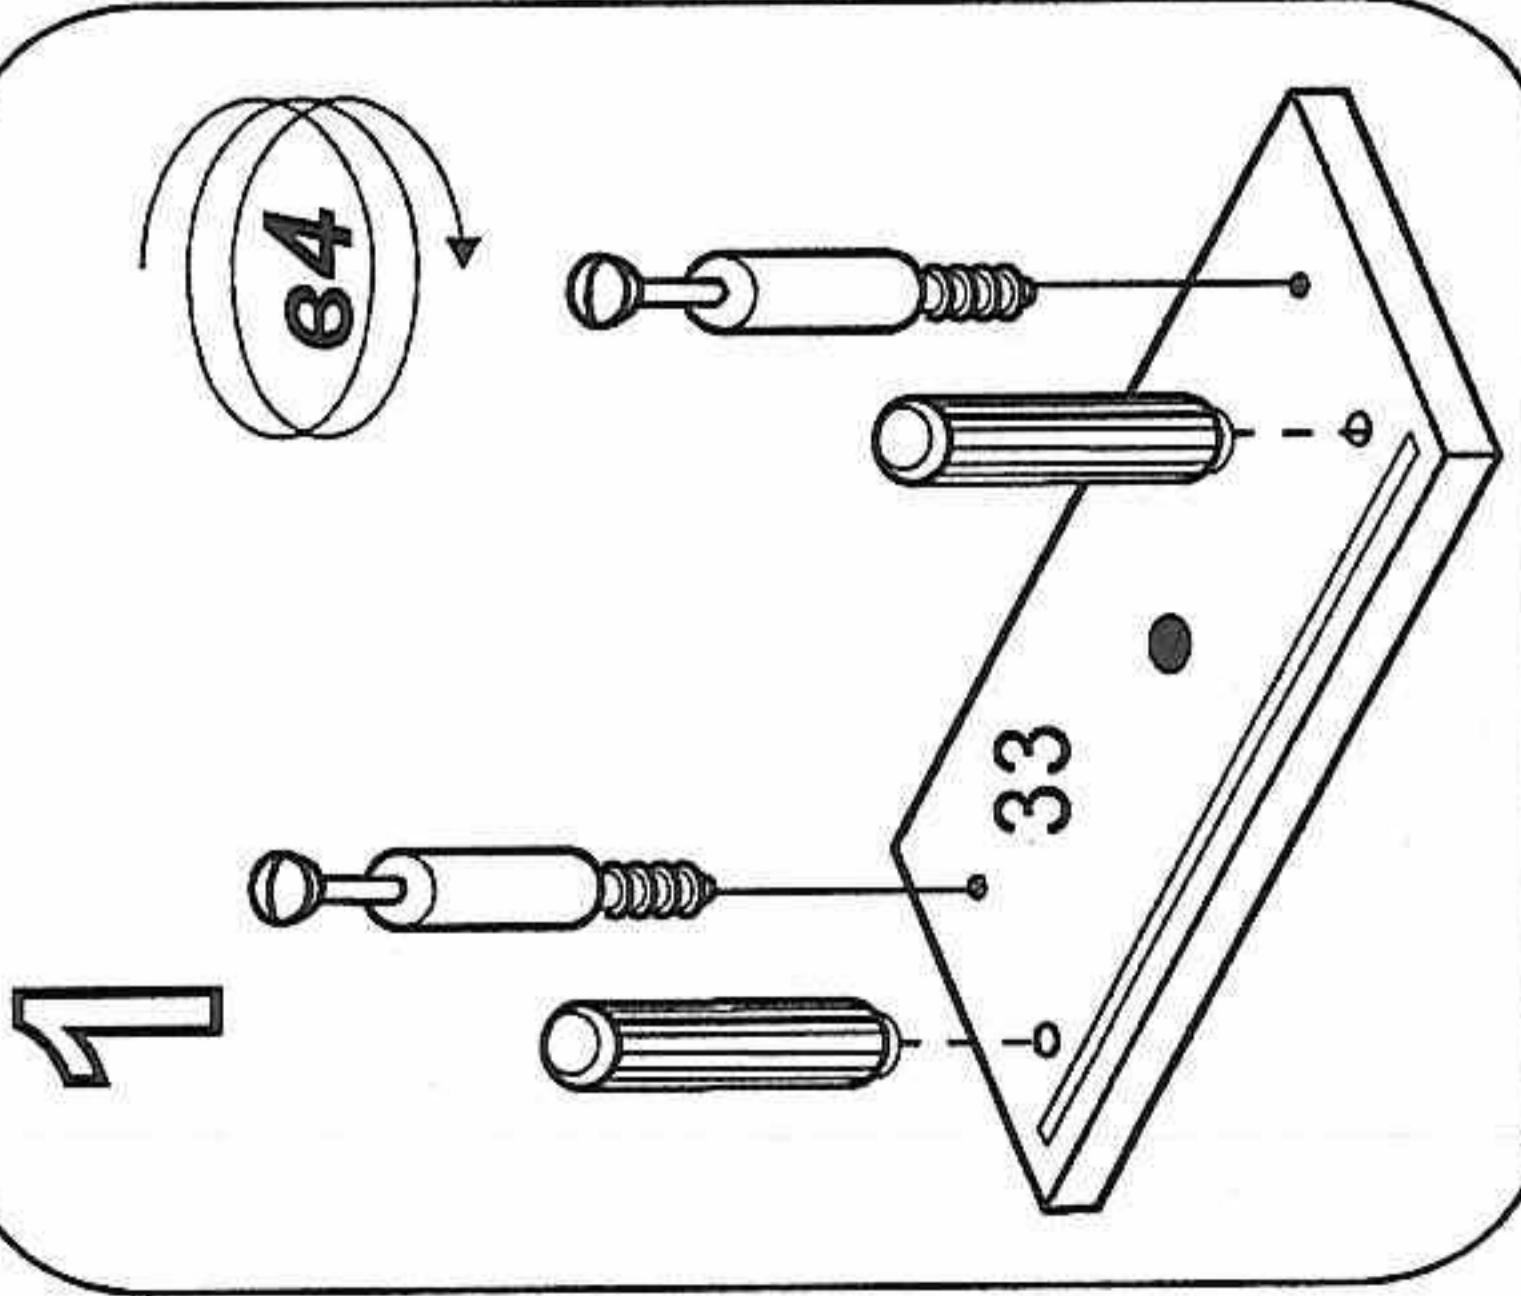


Сборка большого ящика


2

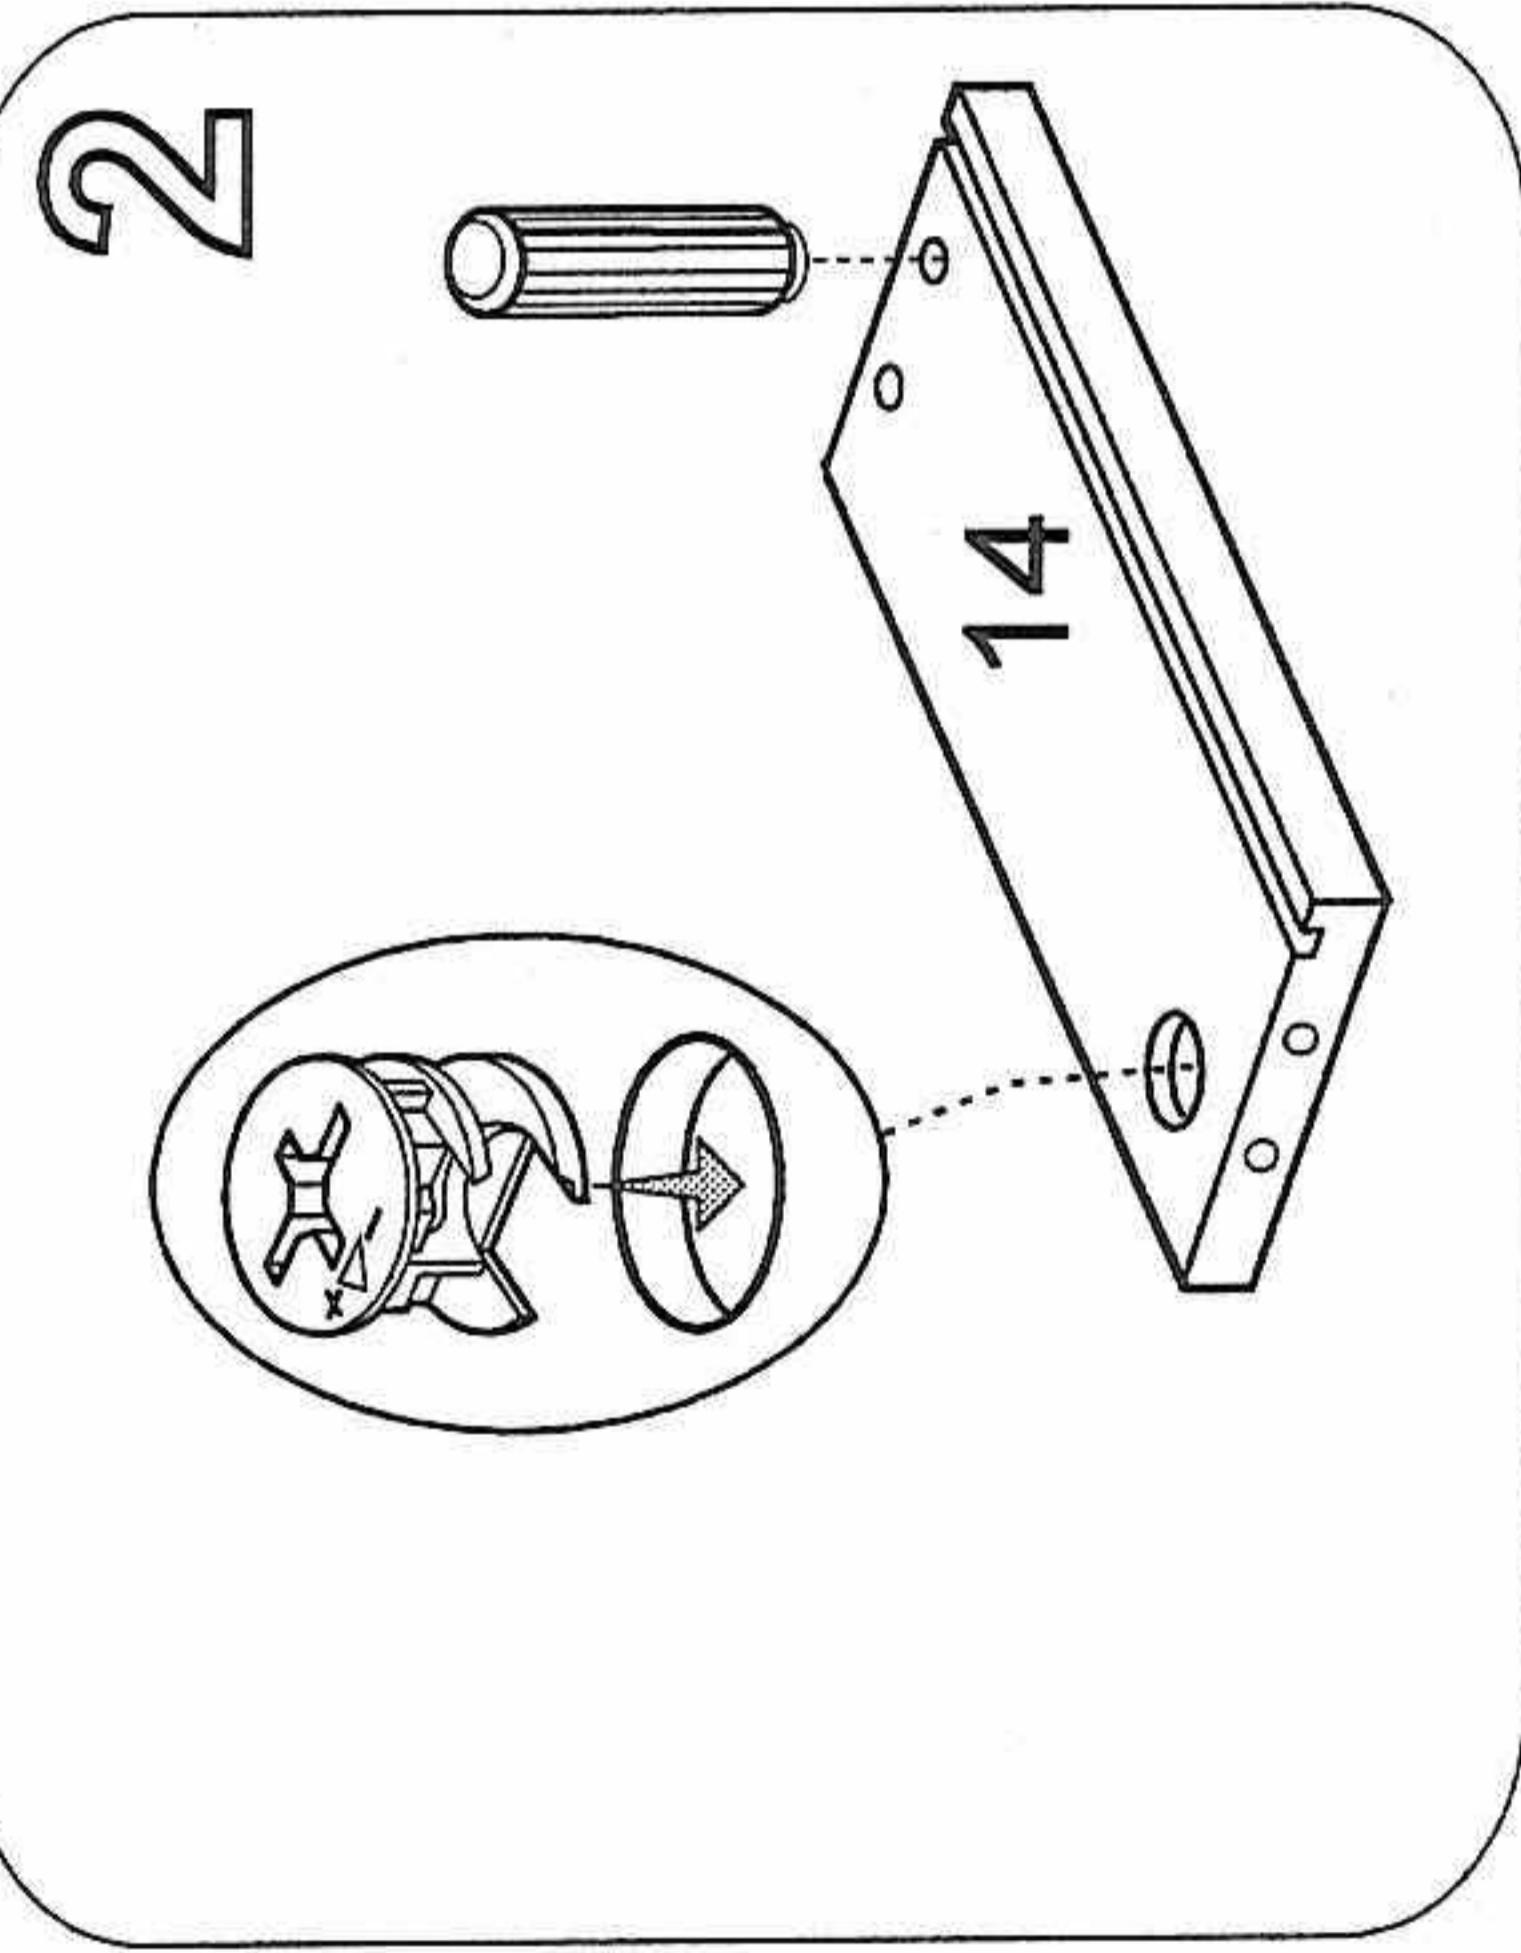


евровинт
5x38

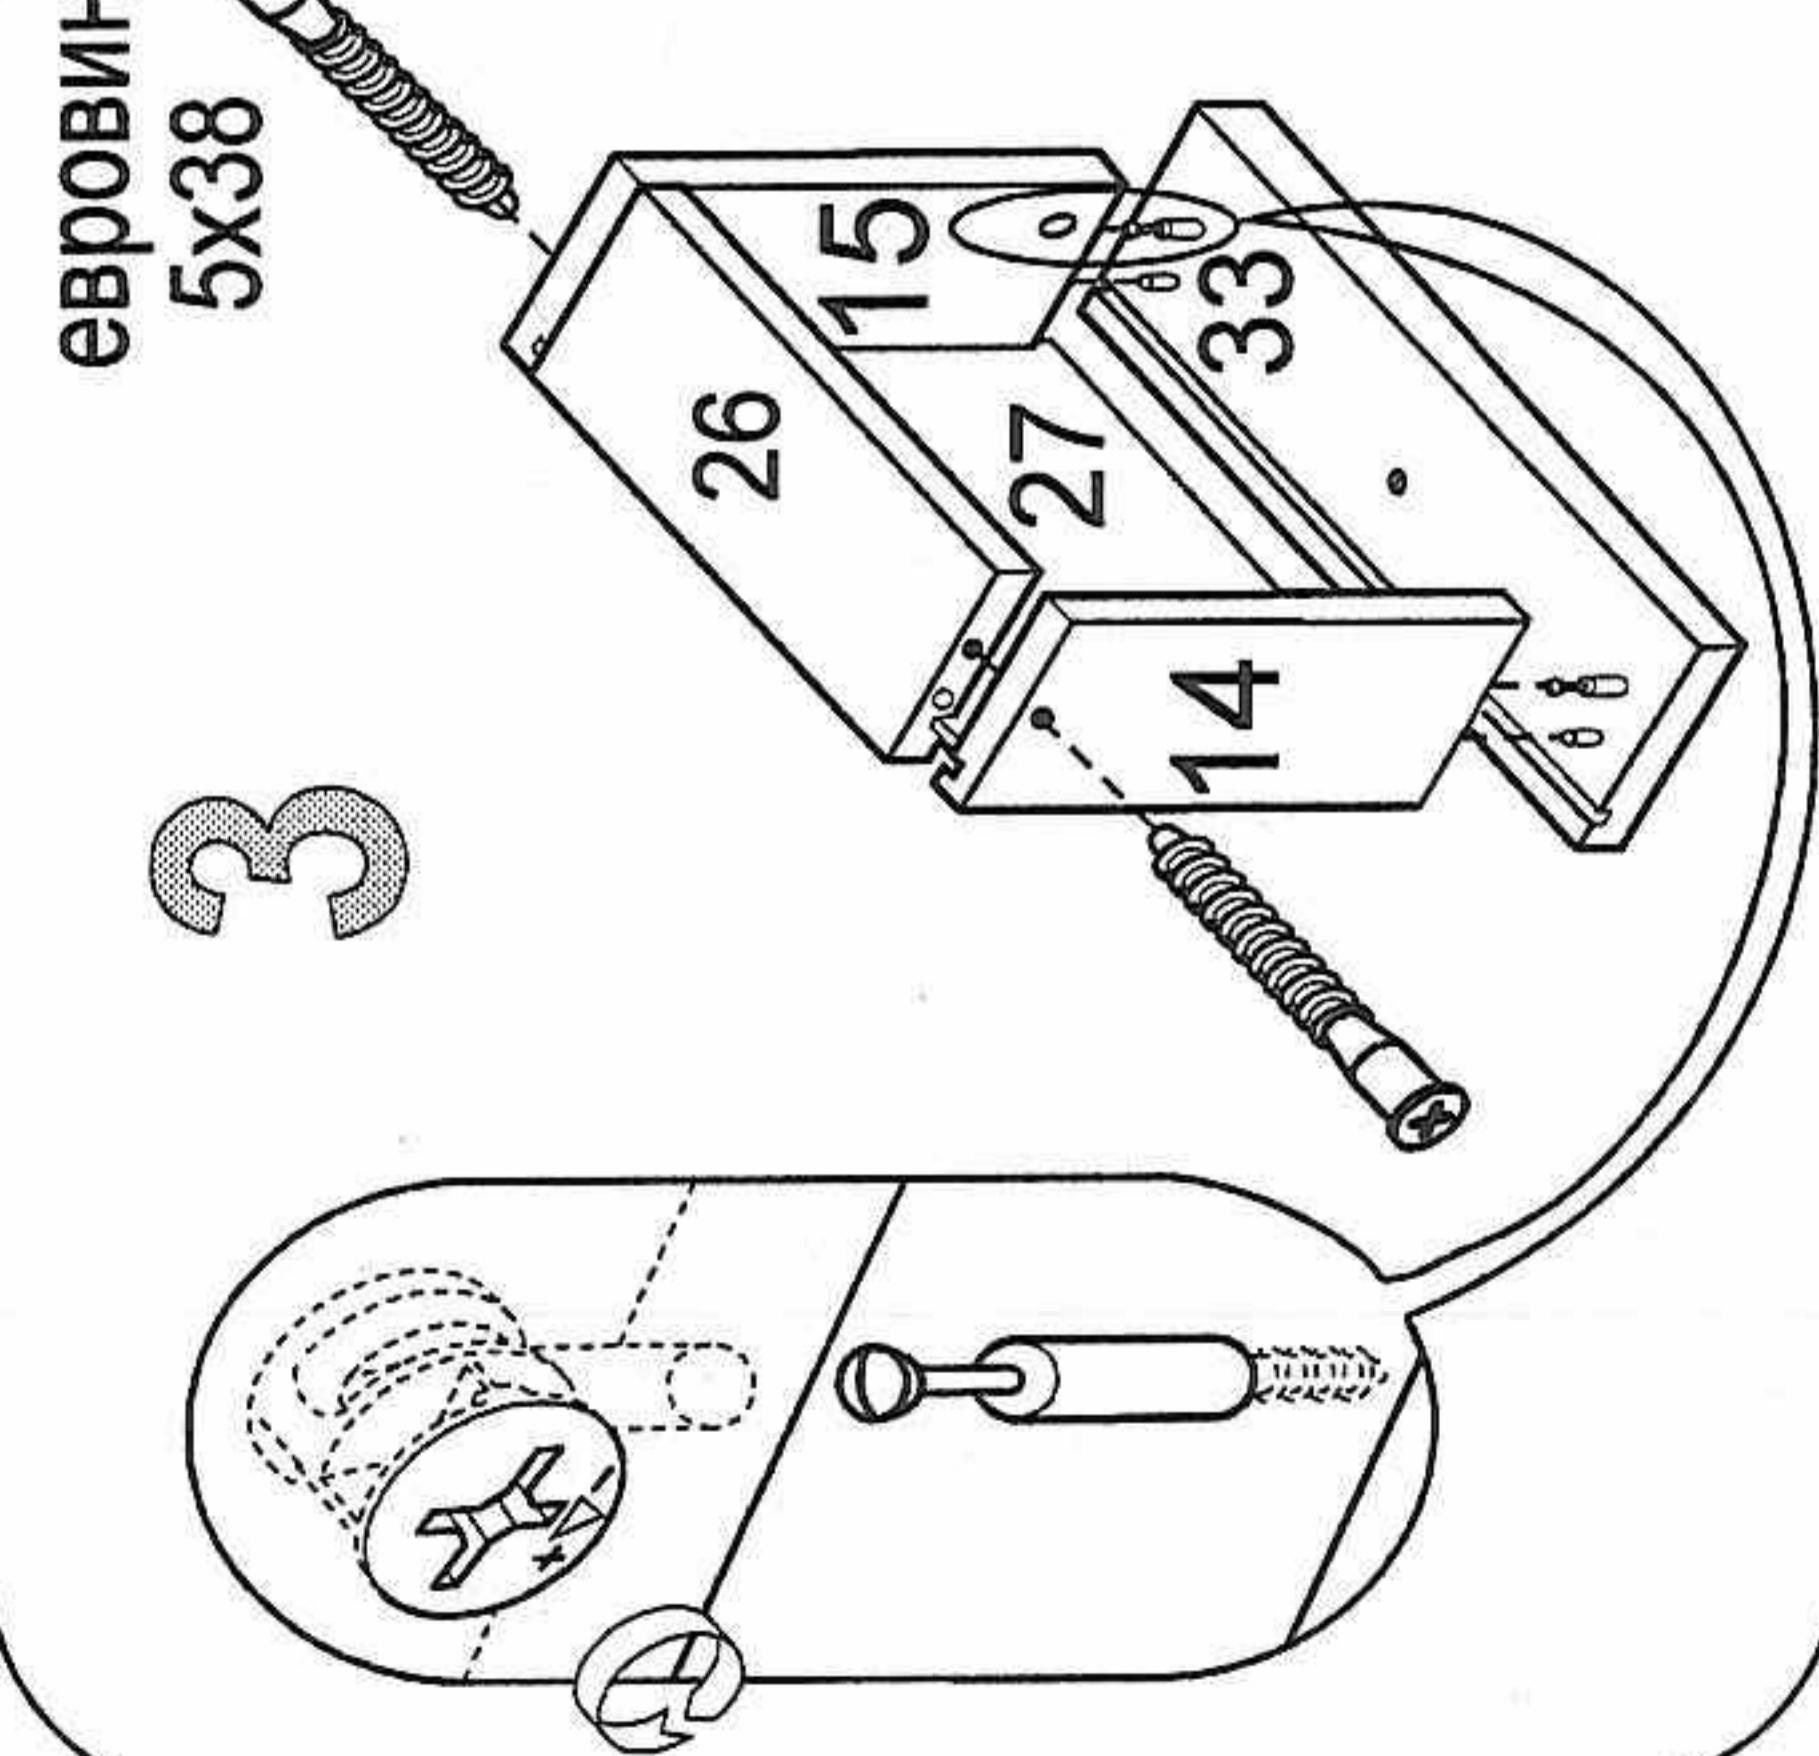


4
ш5

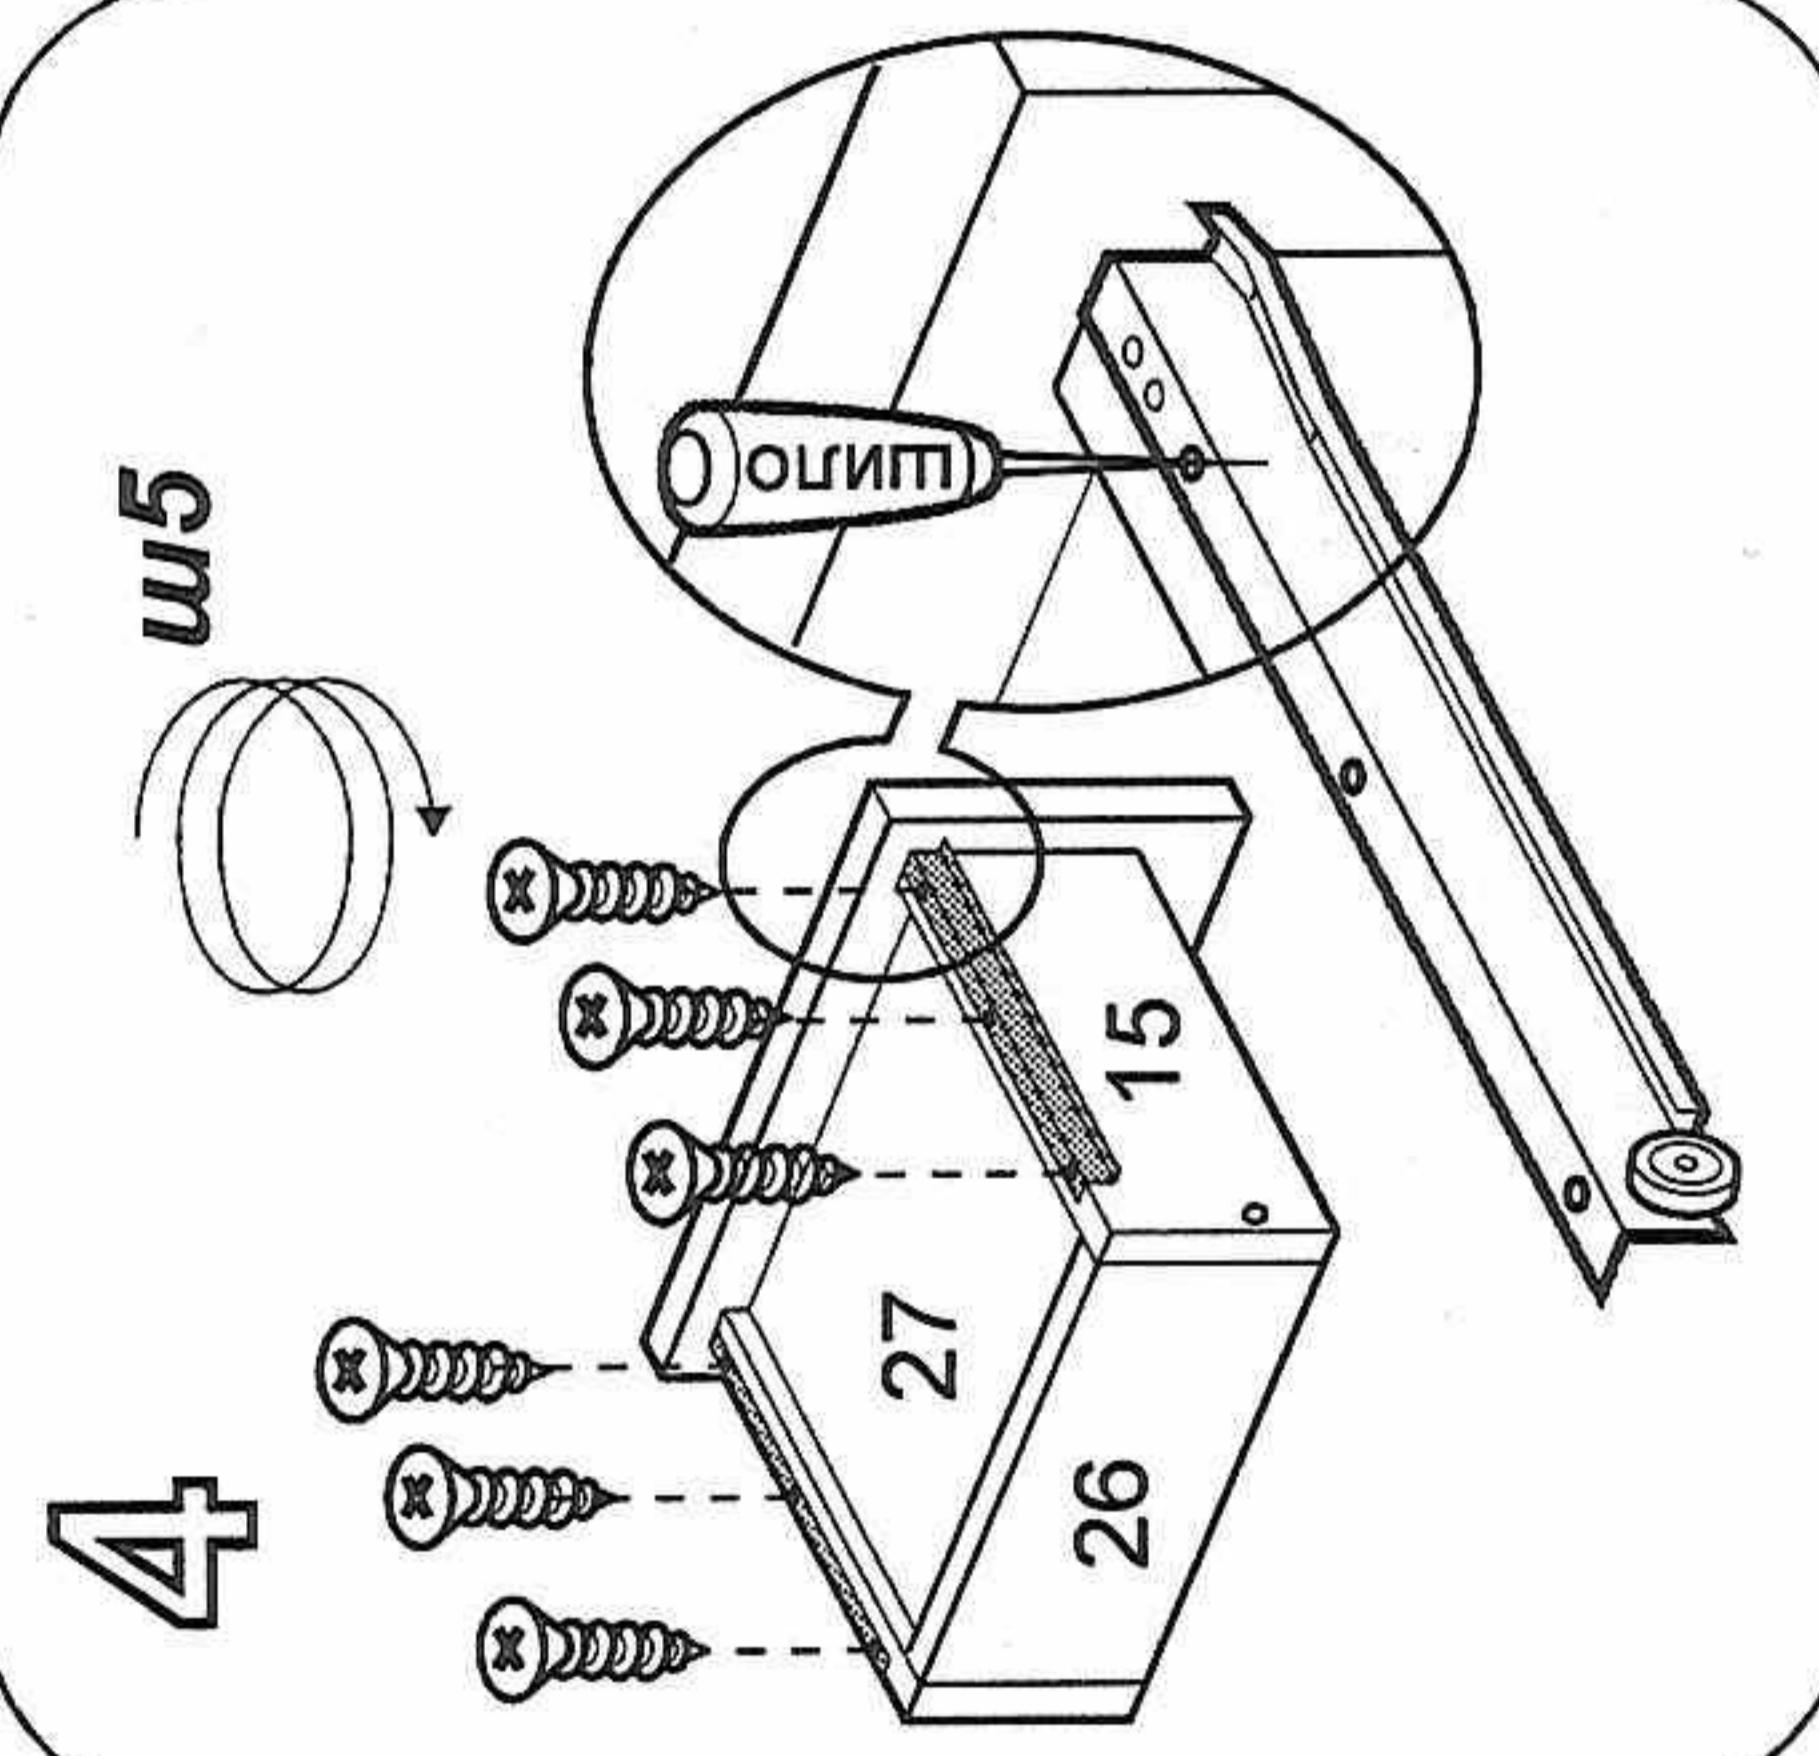

Сборка малого ящика

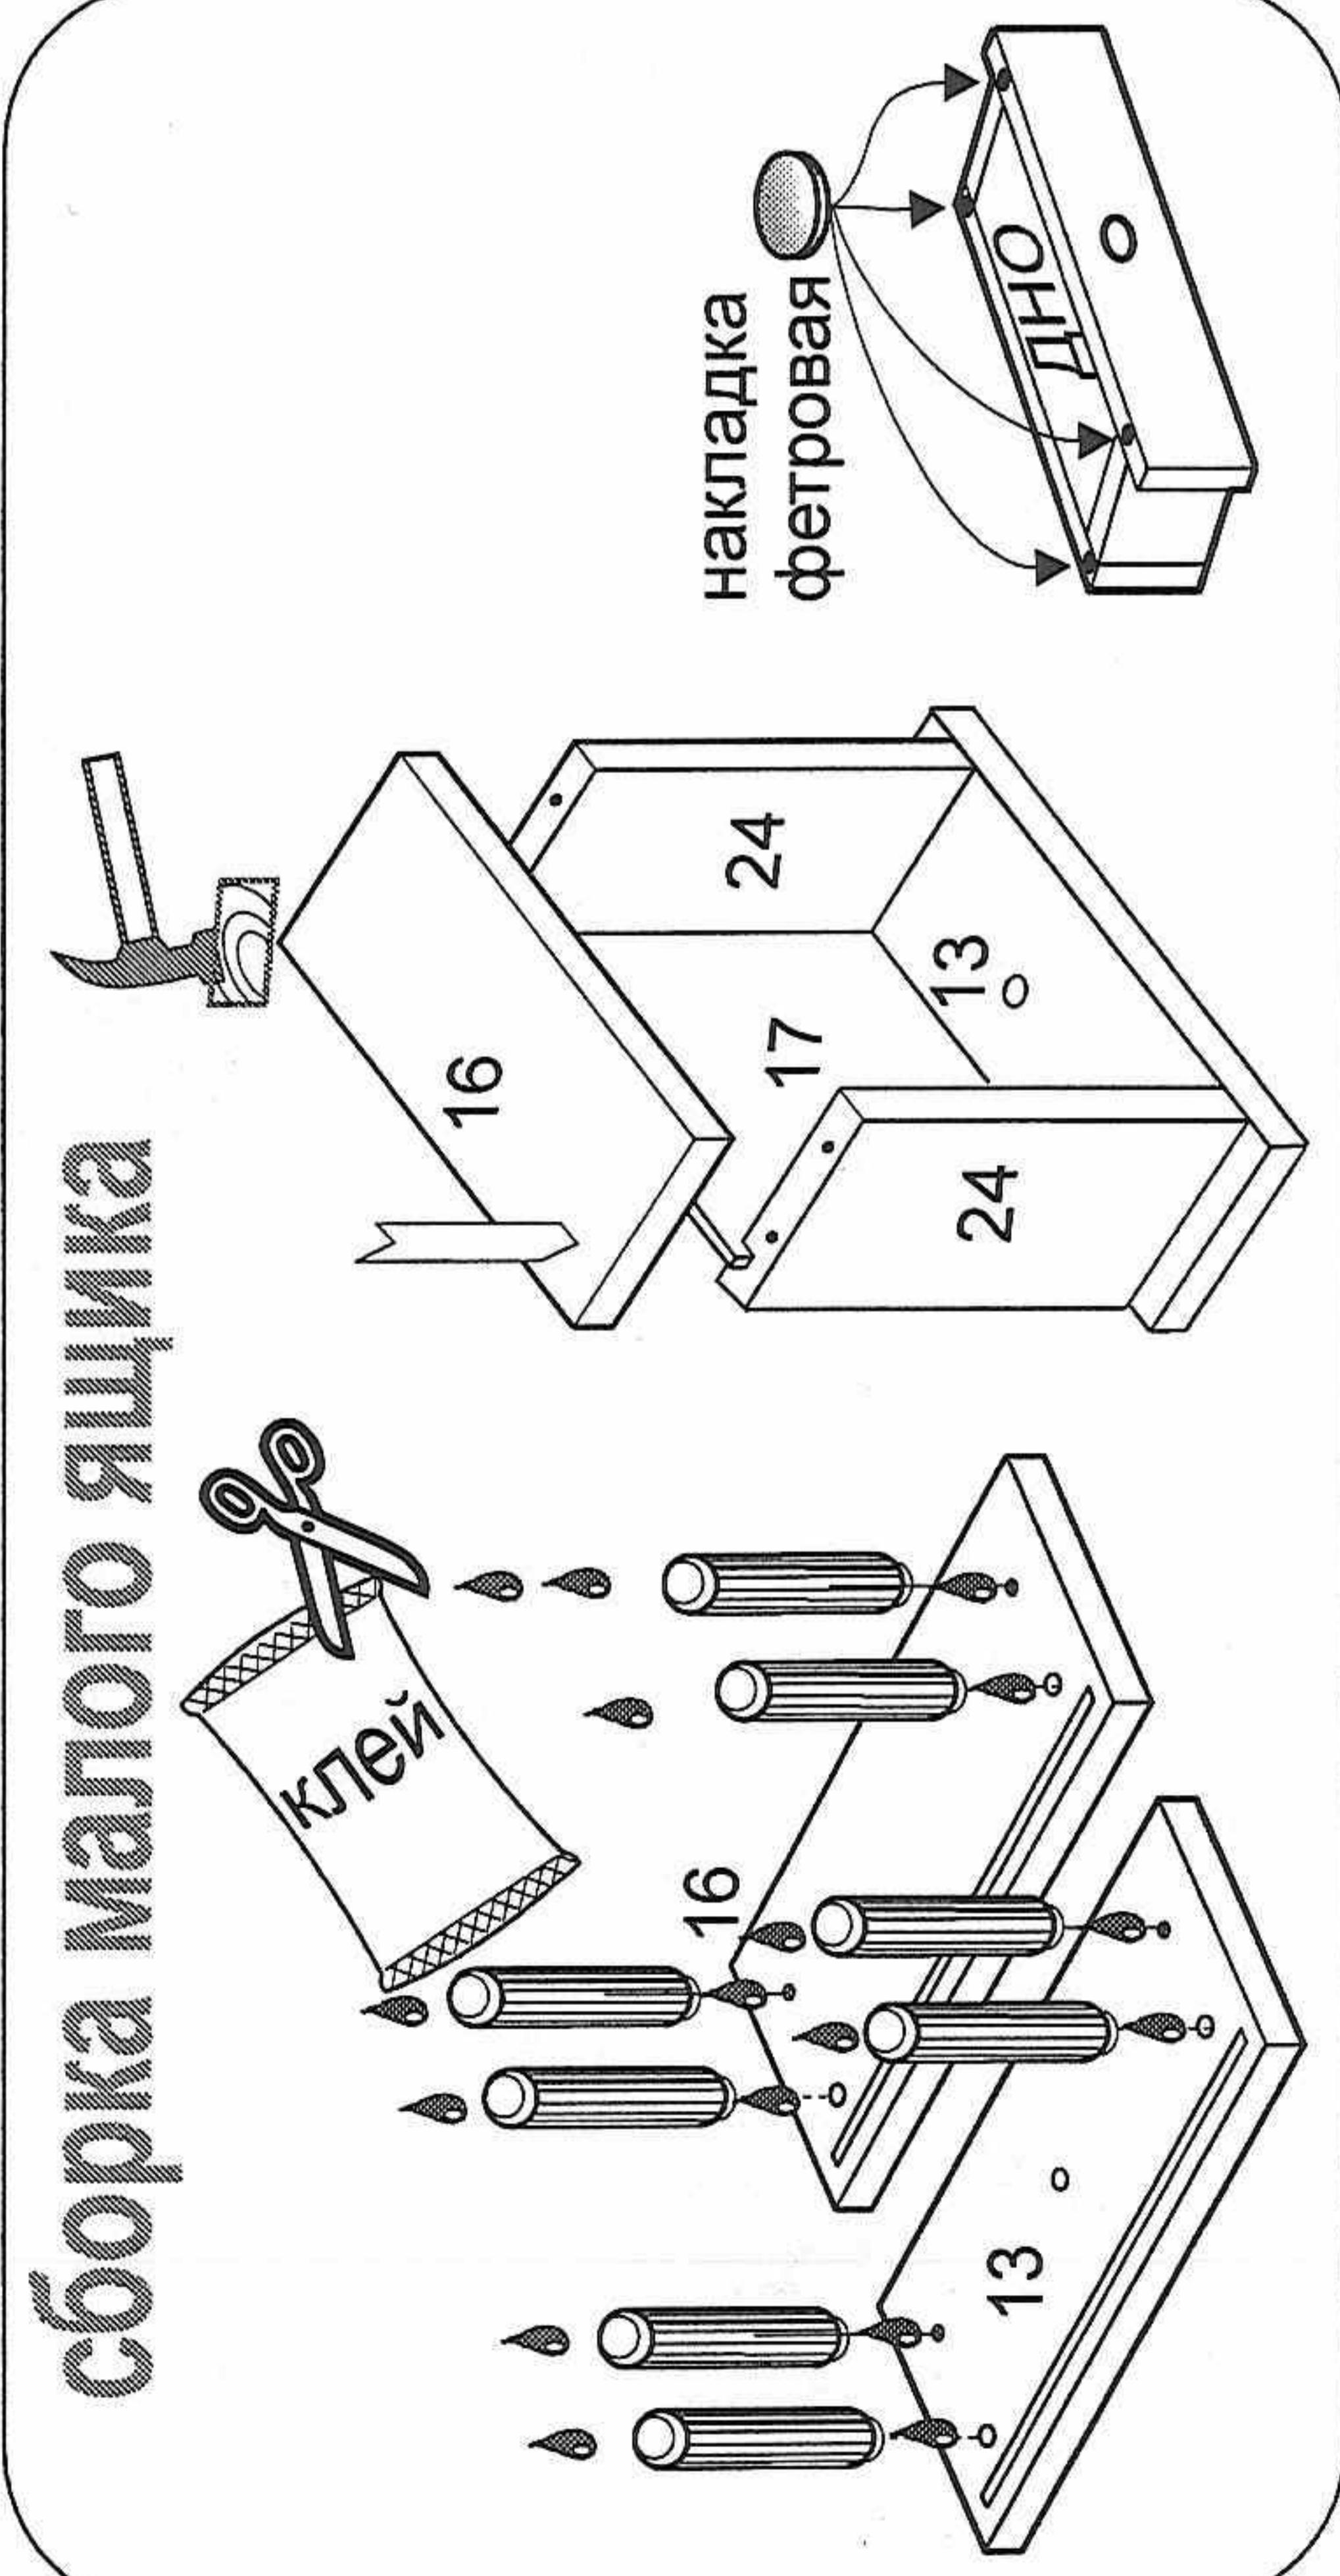


9

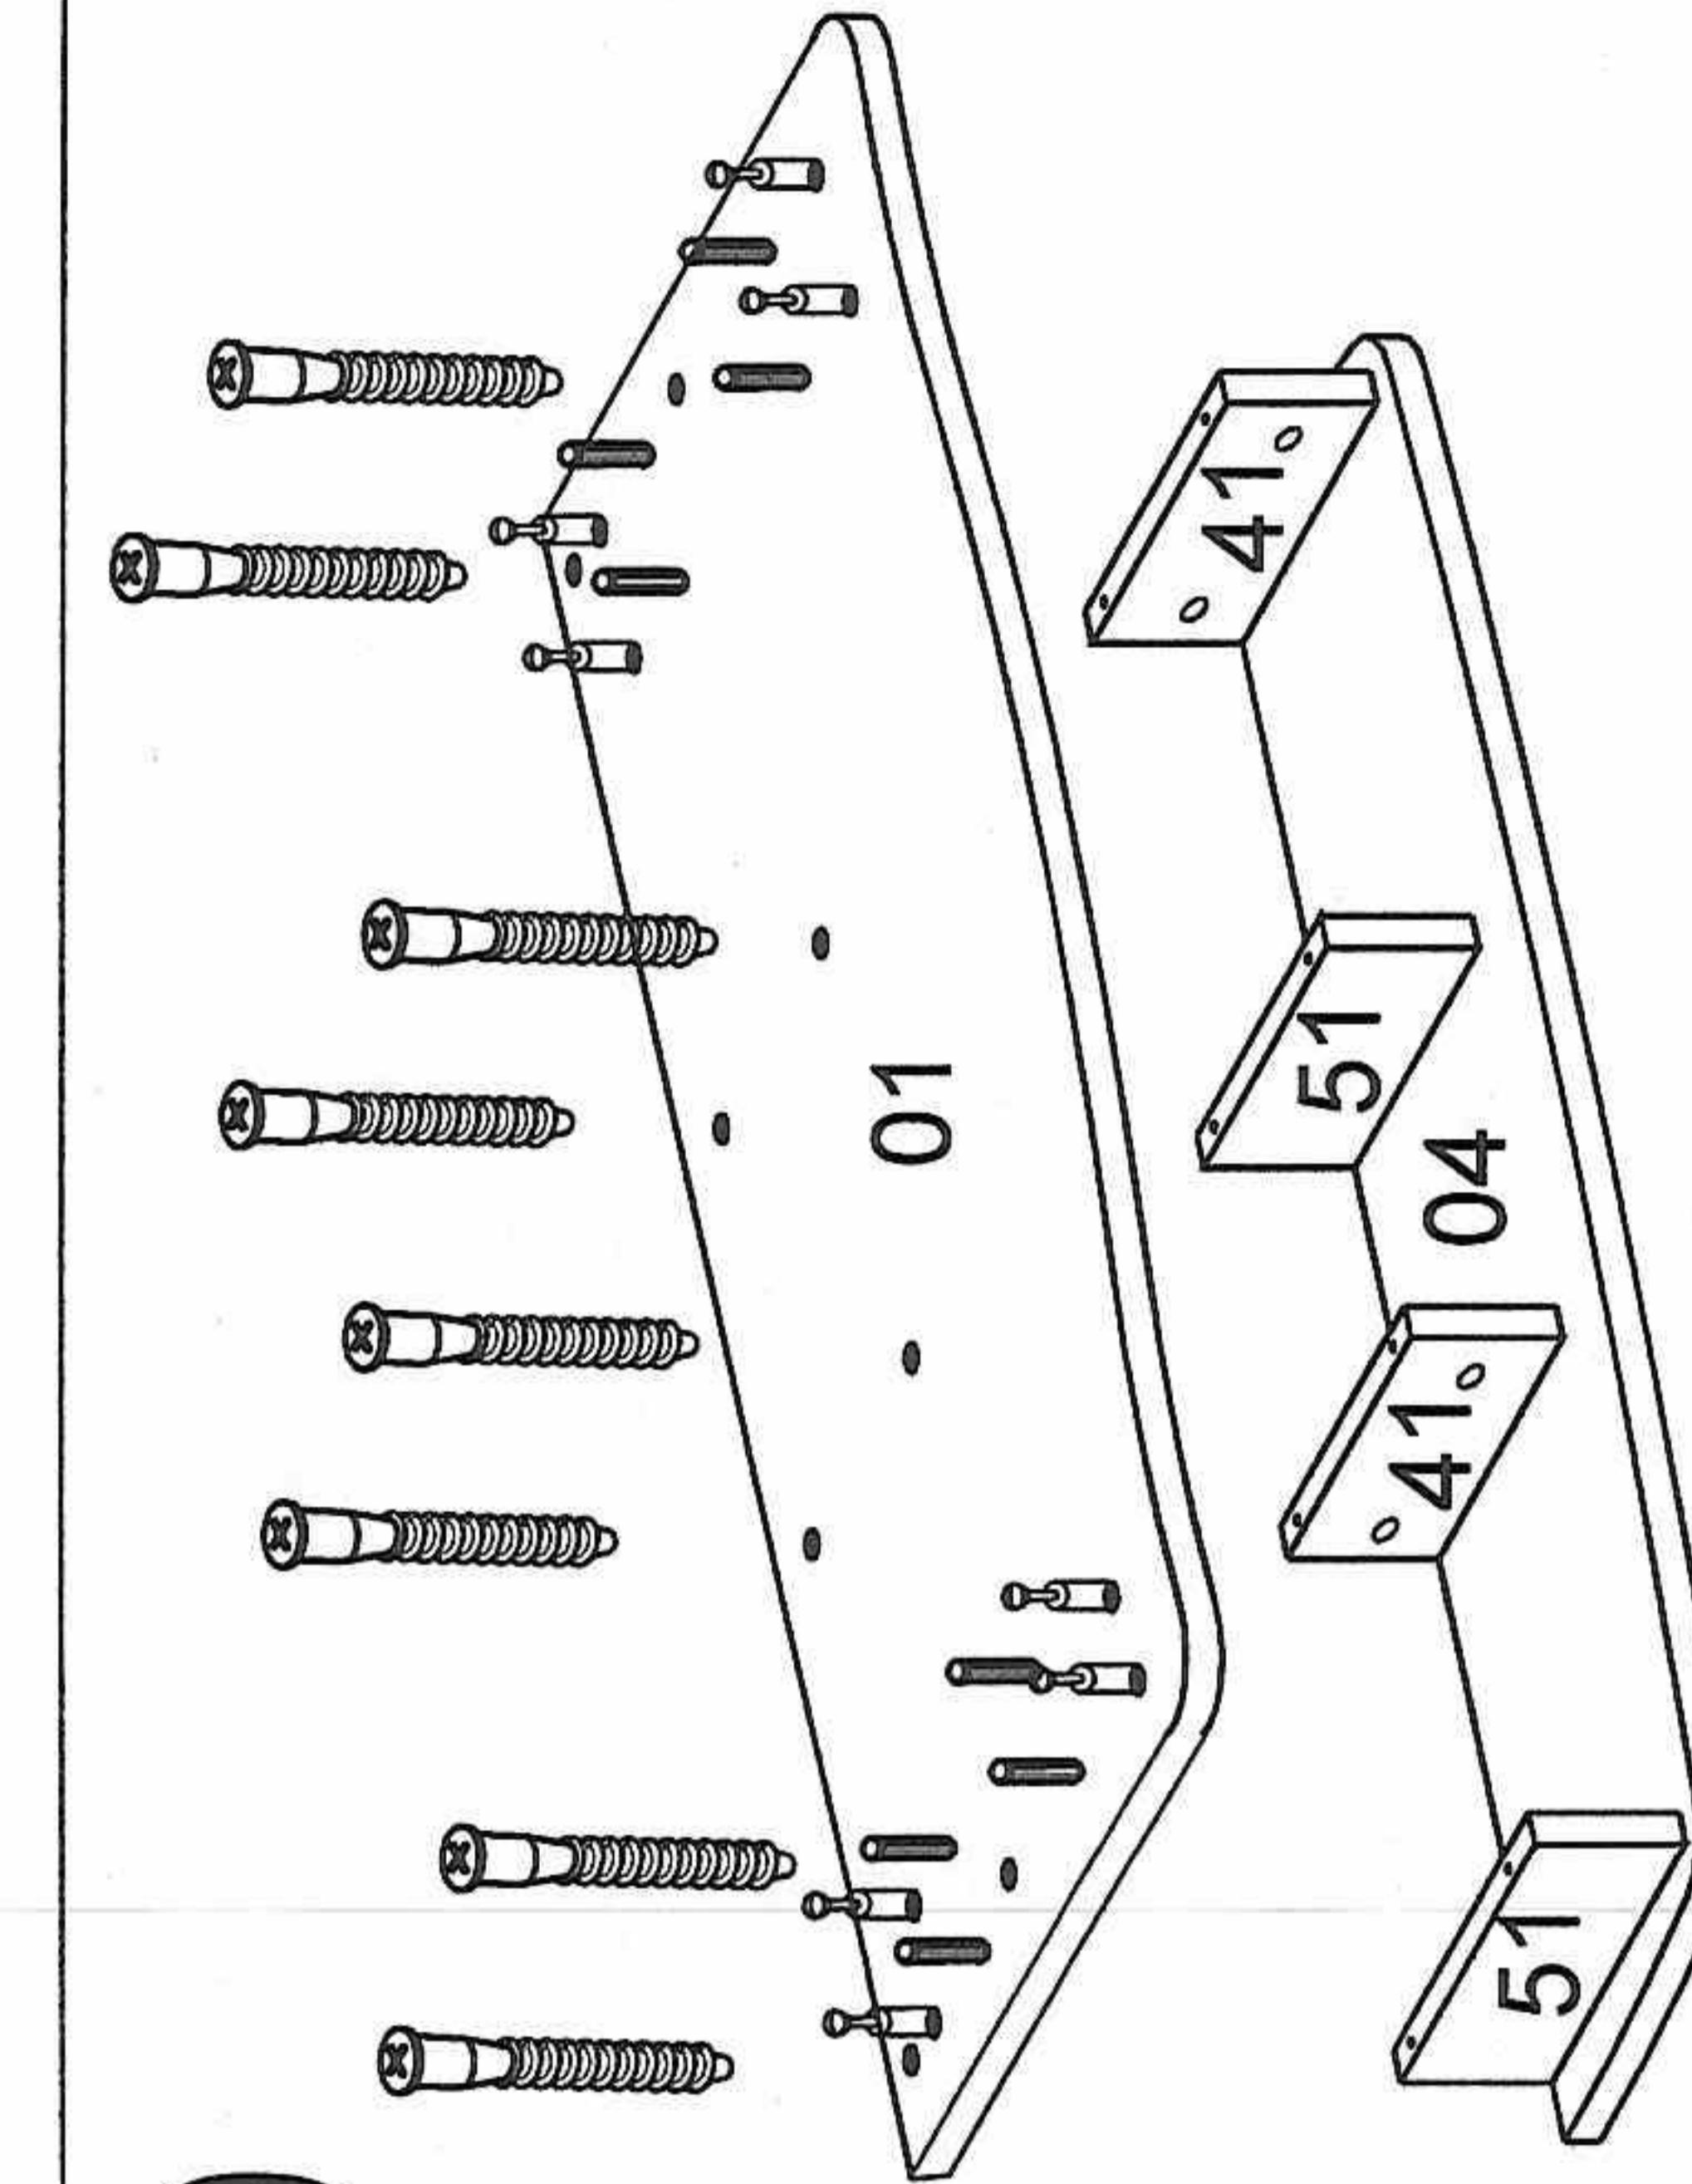

При монтаже
крышки


головки стяжек СМ-2
углубить до уровня
поверхности крышки.

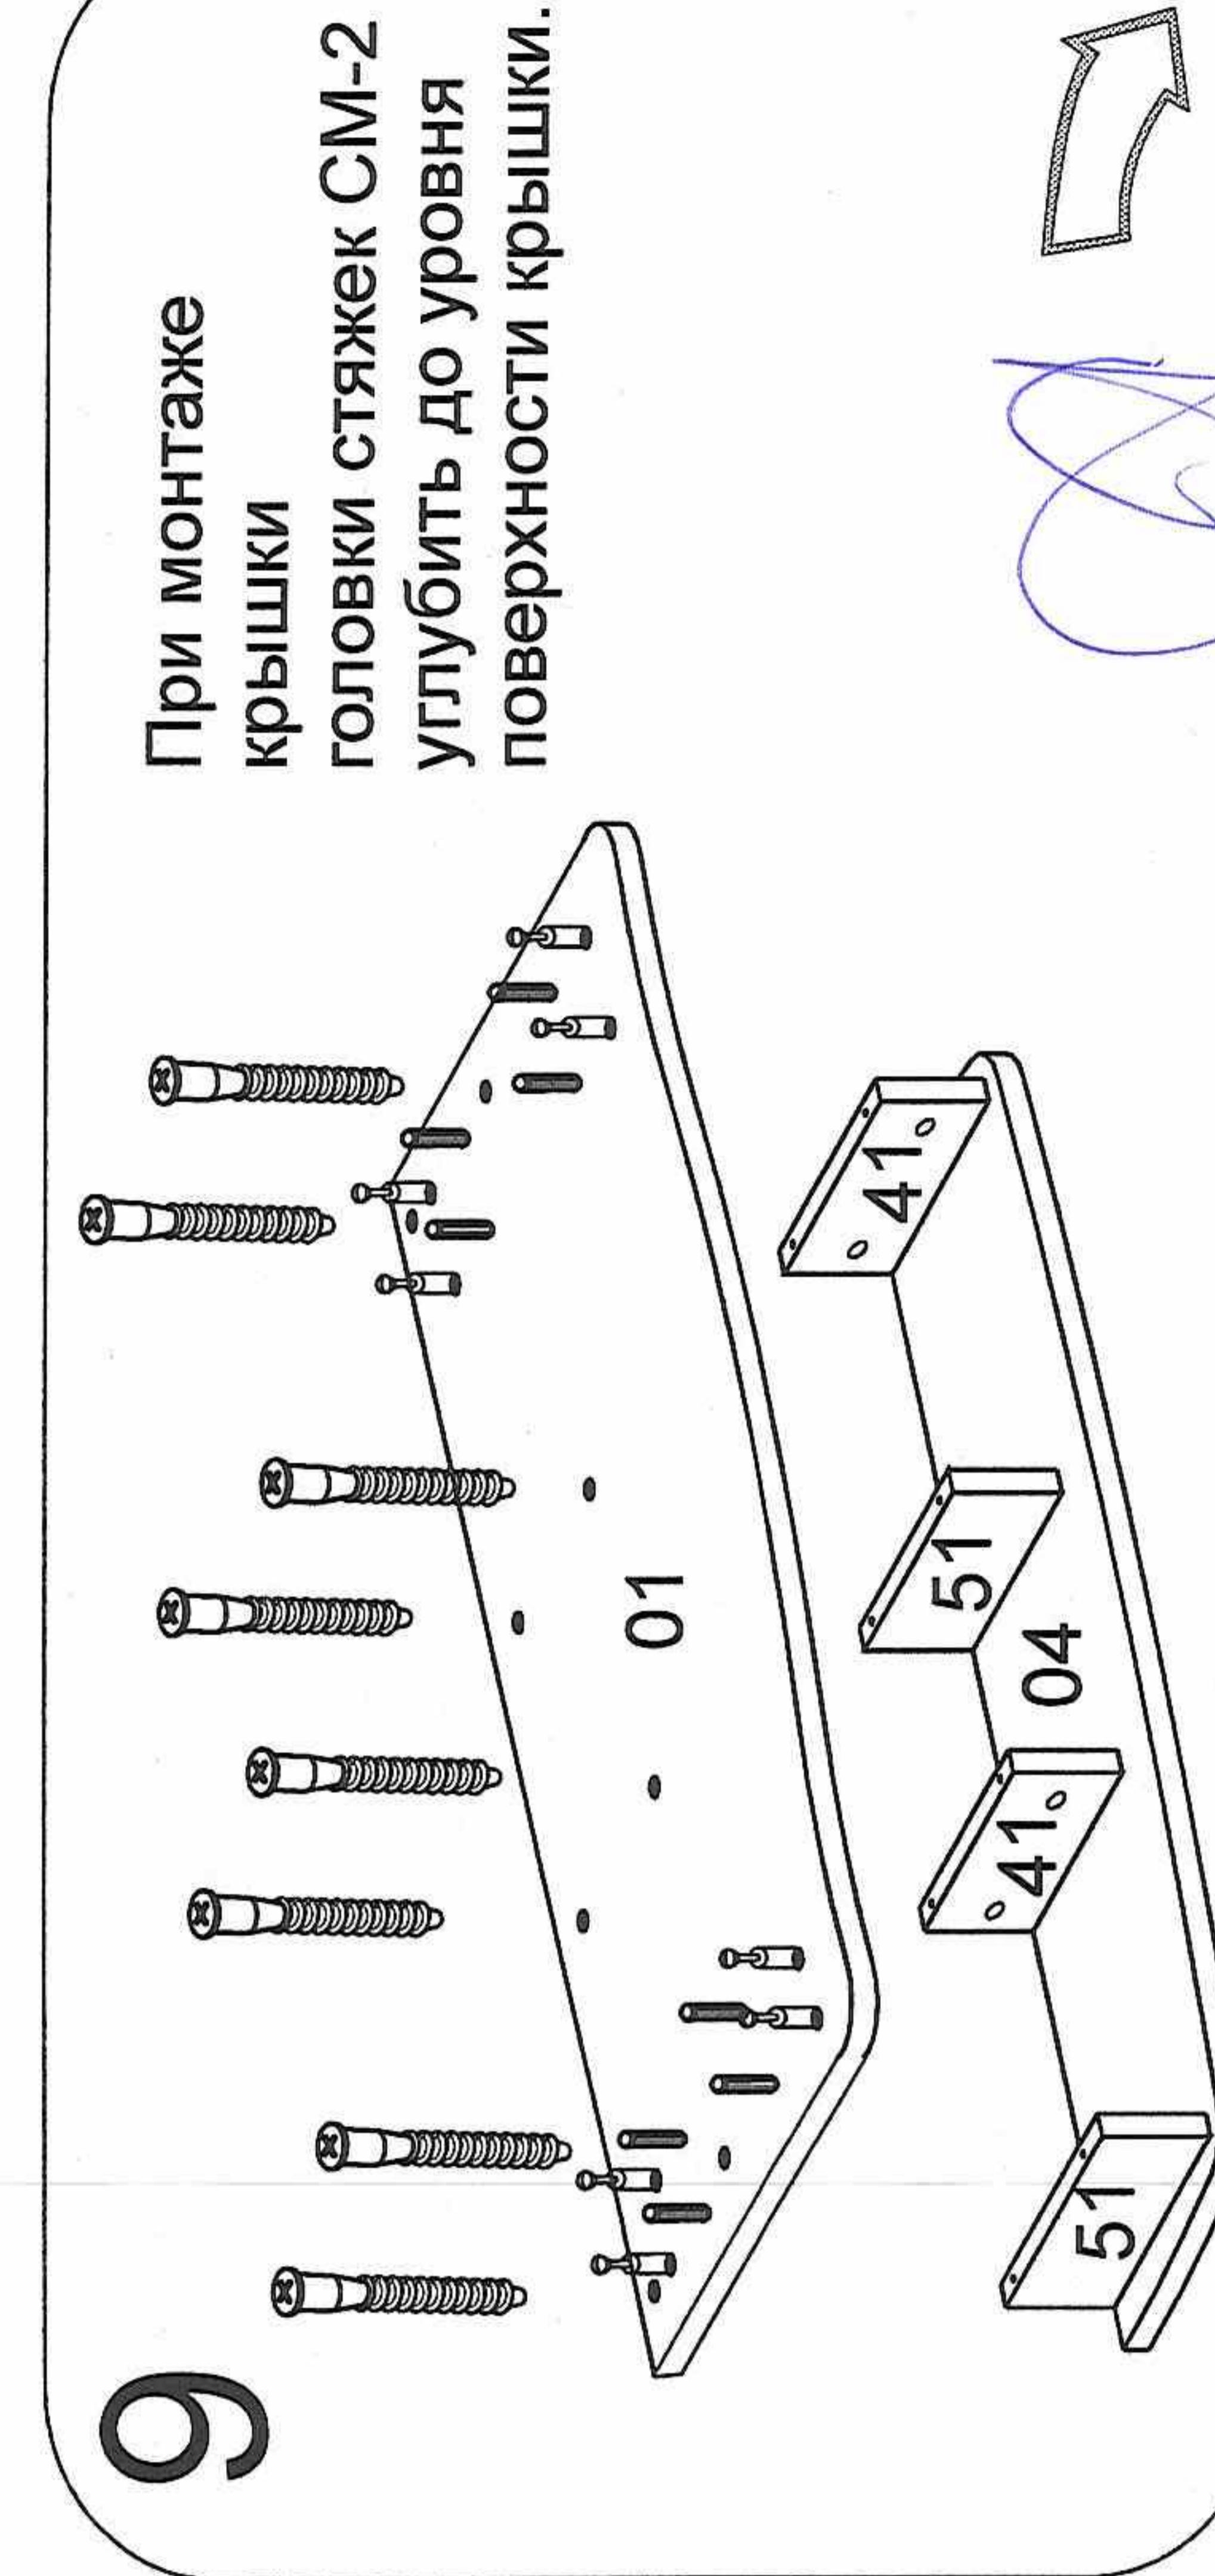


7

постановка
фурнитуры
на щит "08"
аналогична
щиту "09"

6

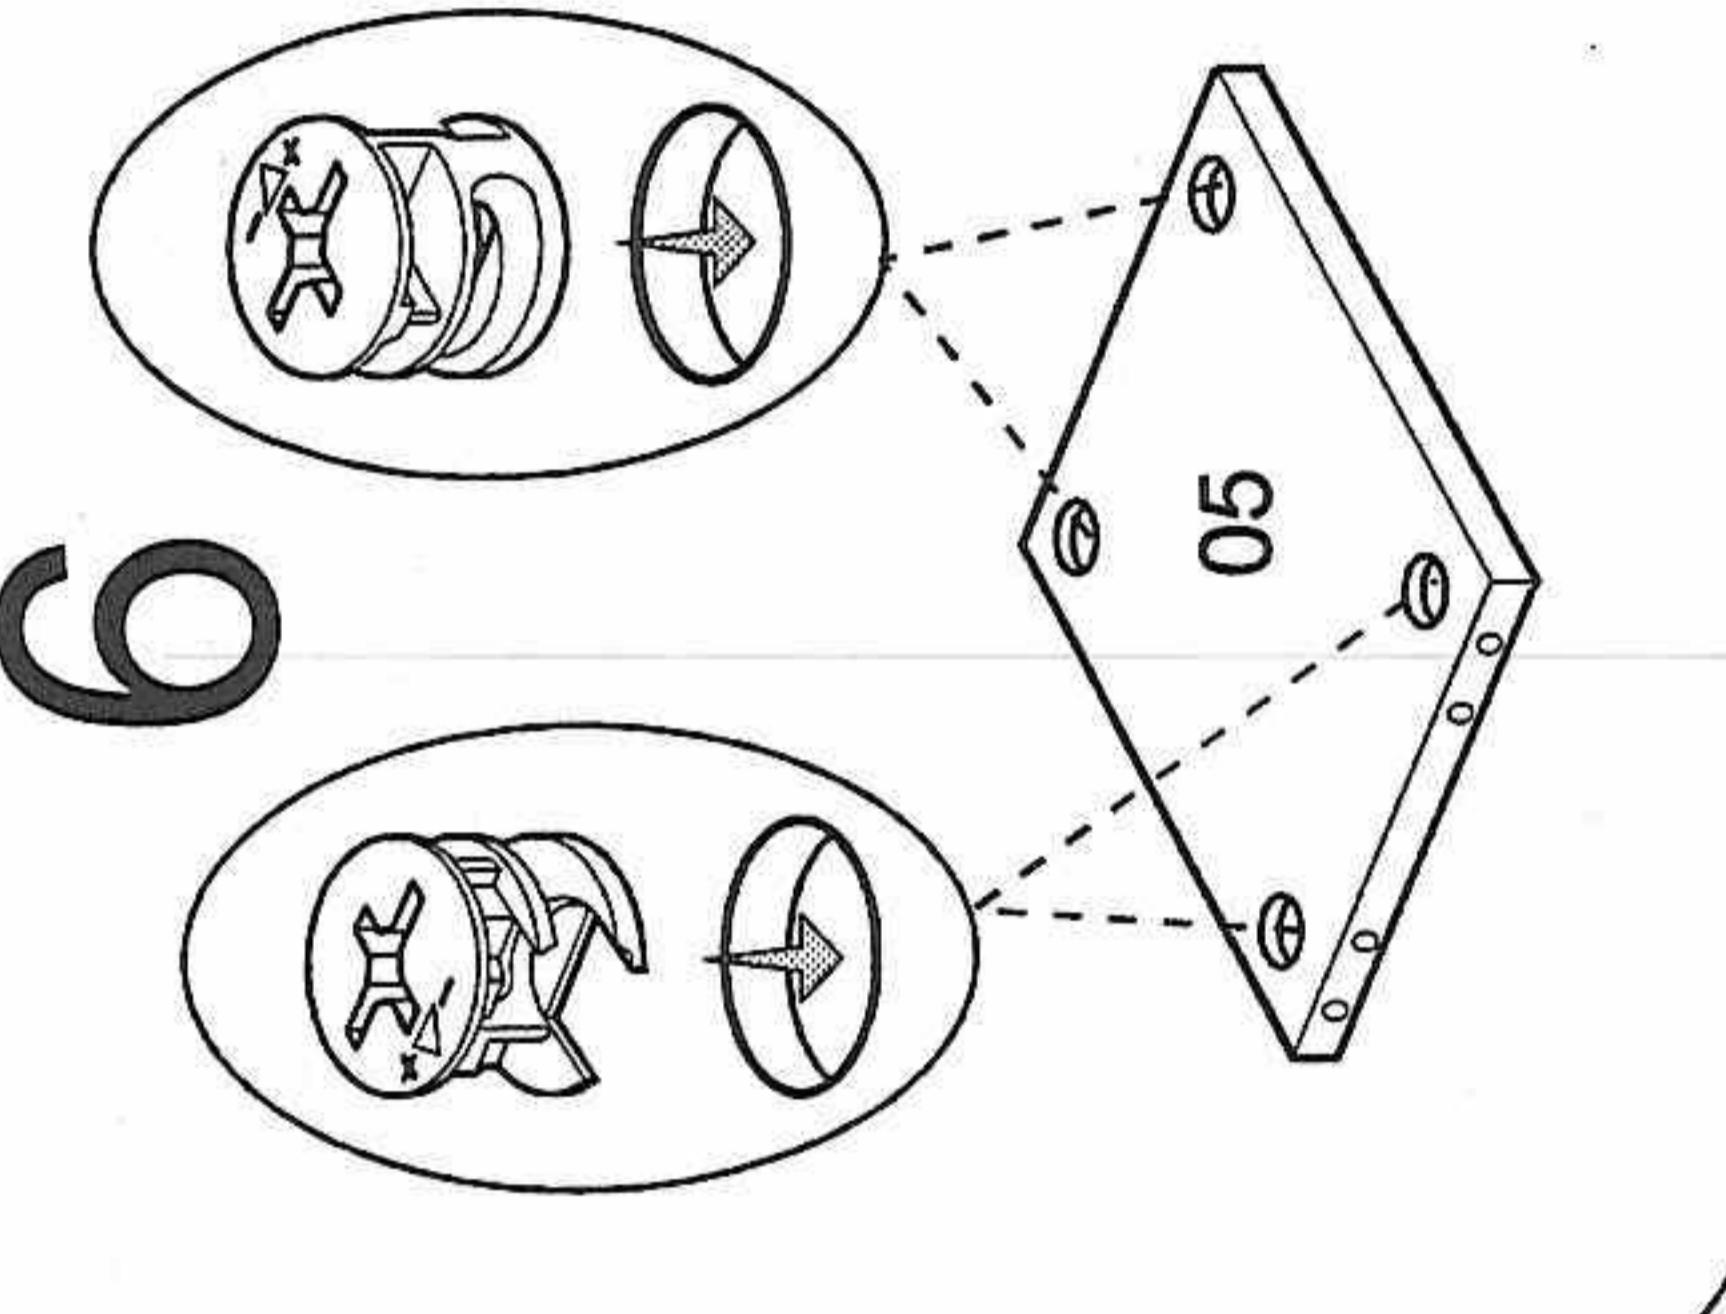

Внимание!
При монтаже вертикальных
щитов 41, 51 втулки от стяжек
эксцентриковых располагайте
внутрь ящика

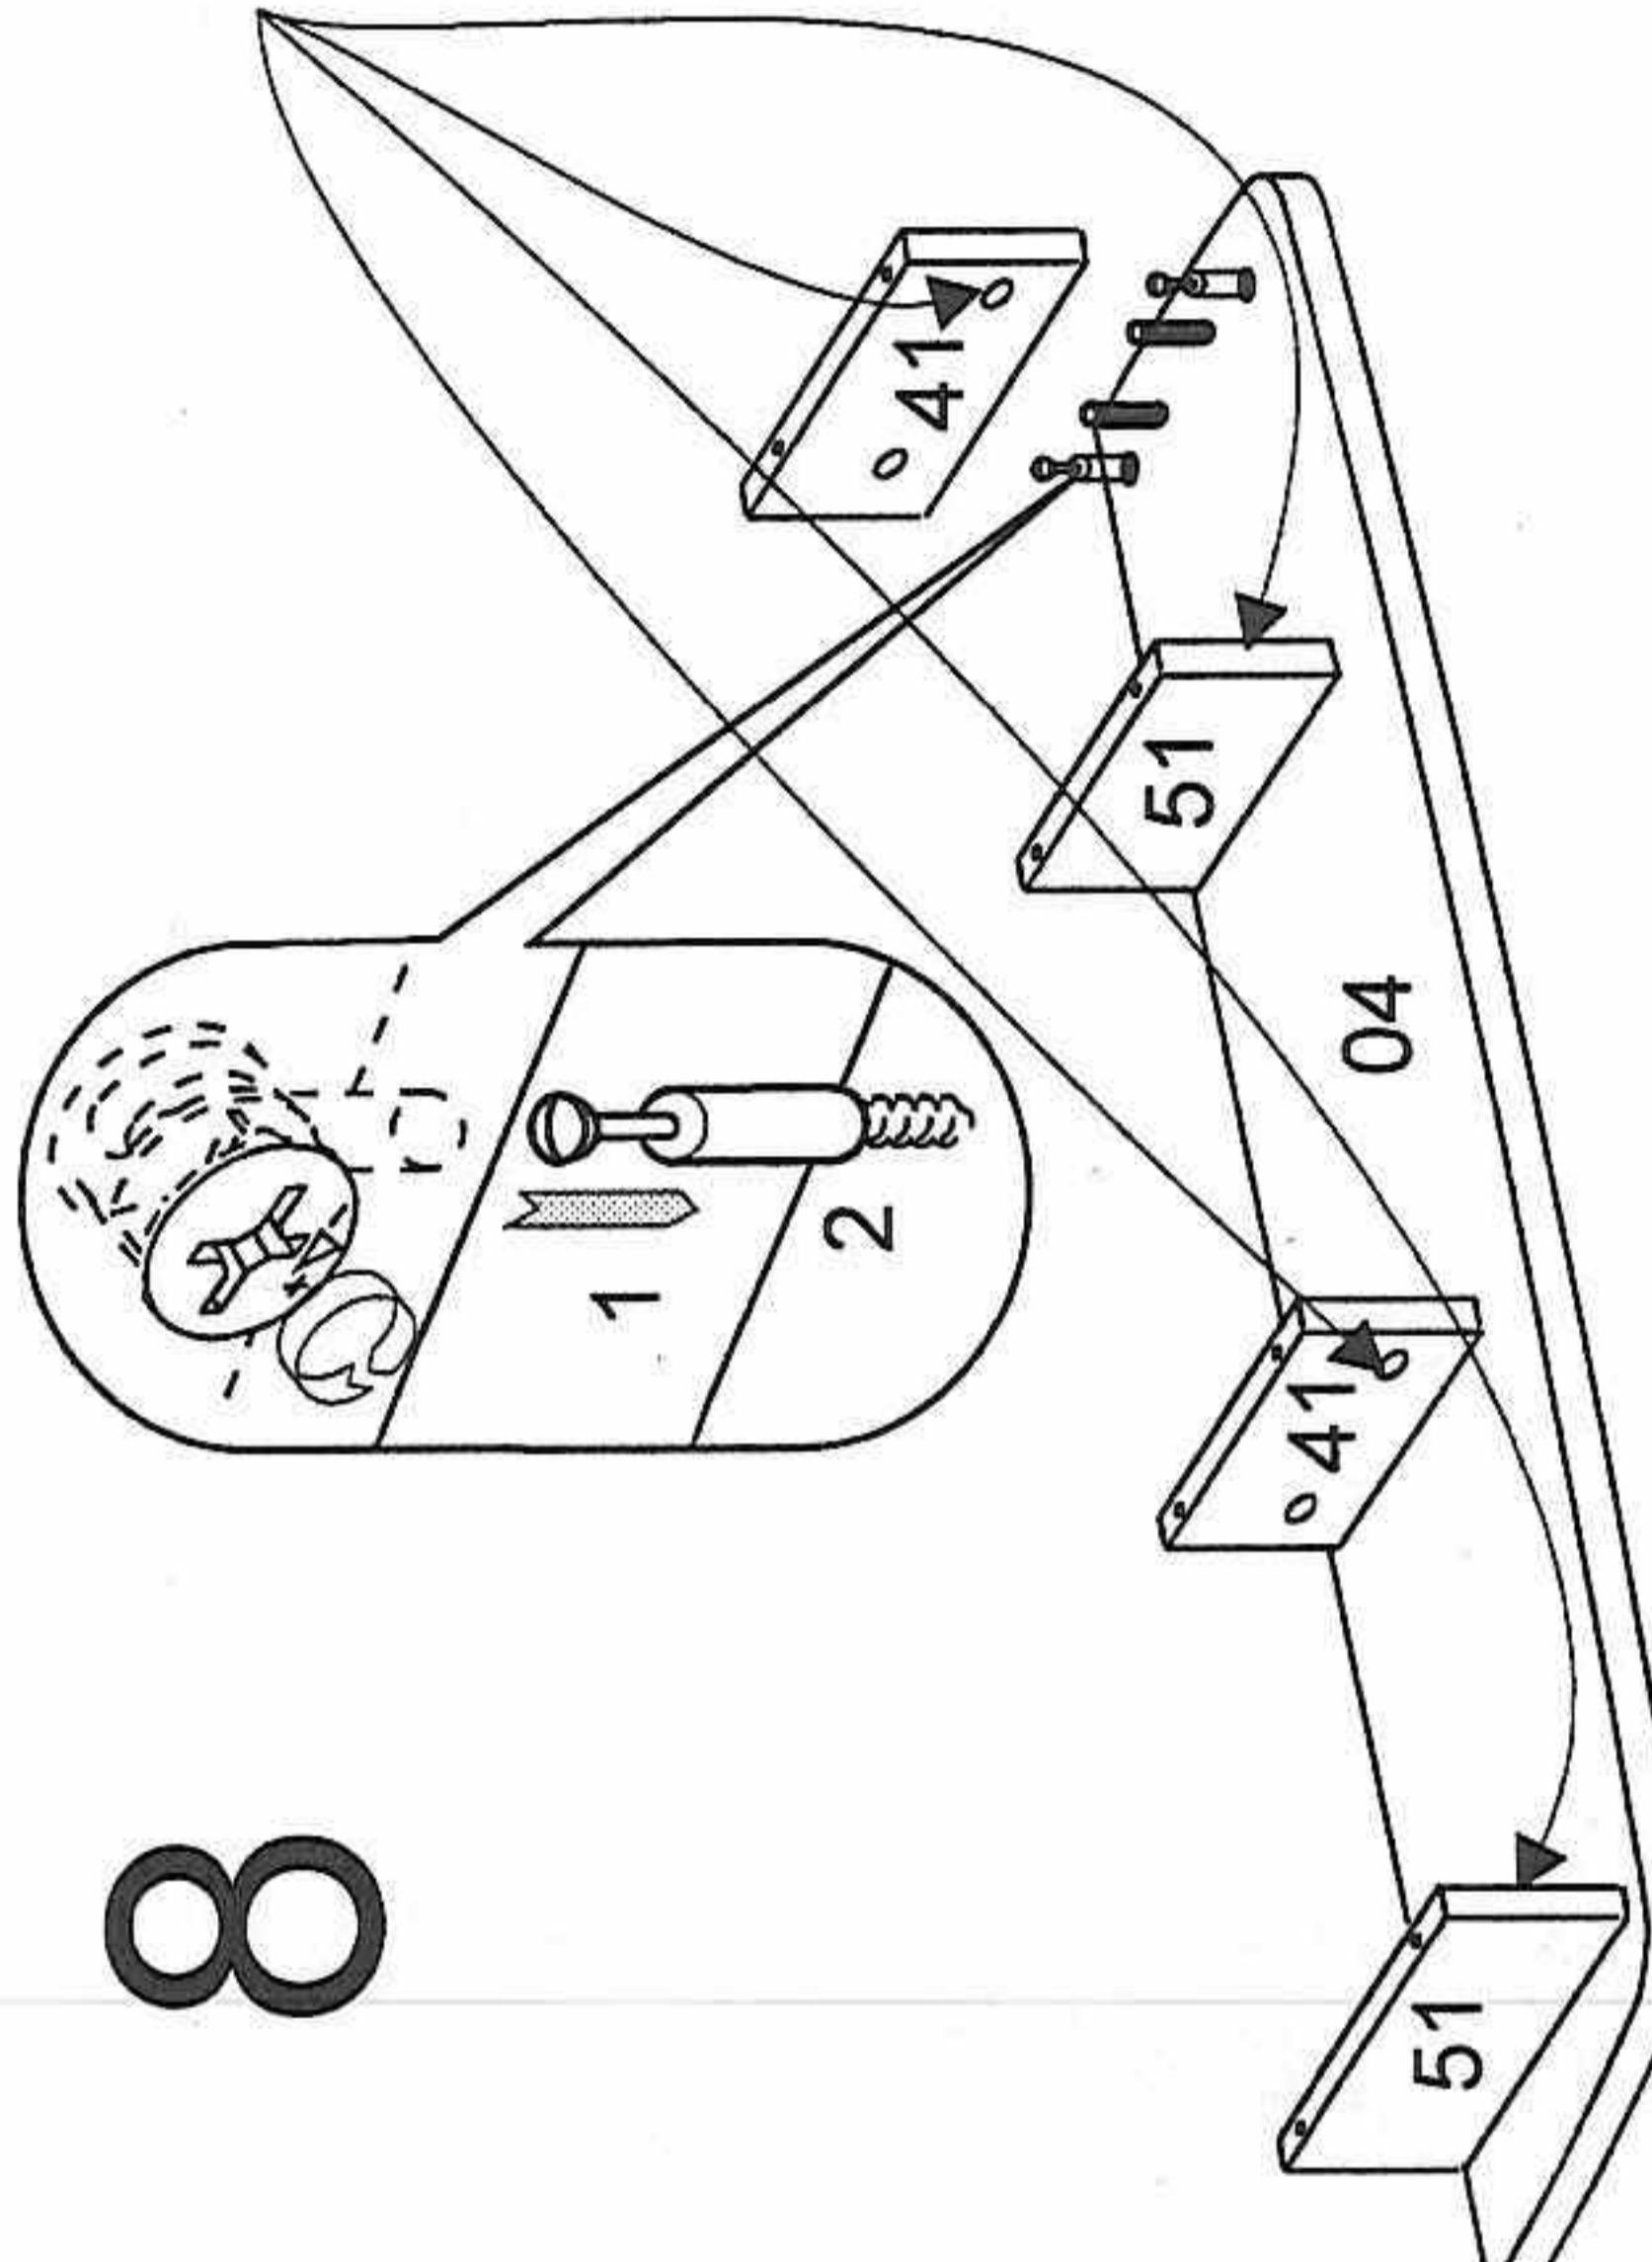

8

