




3

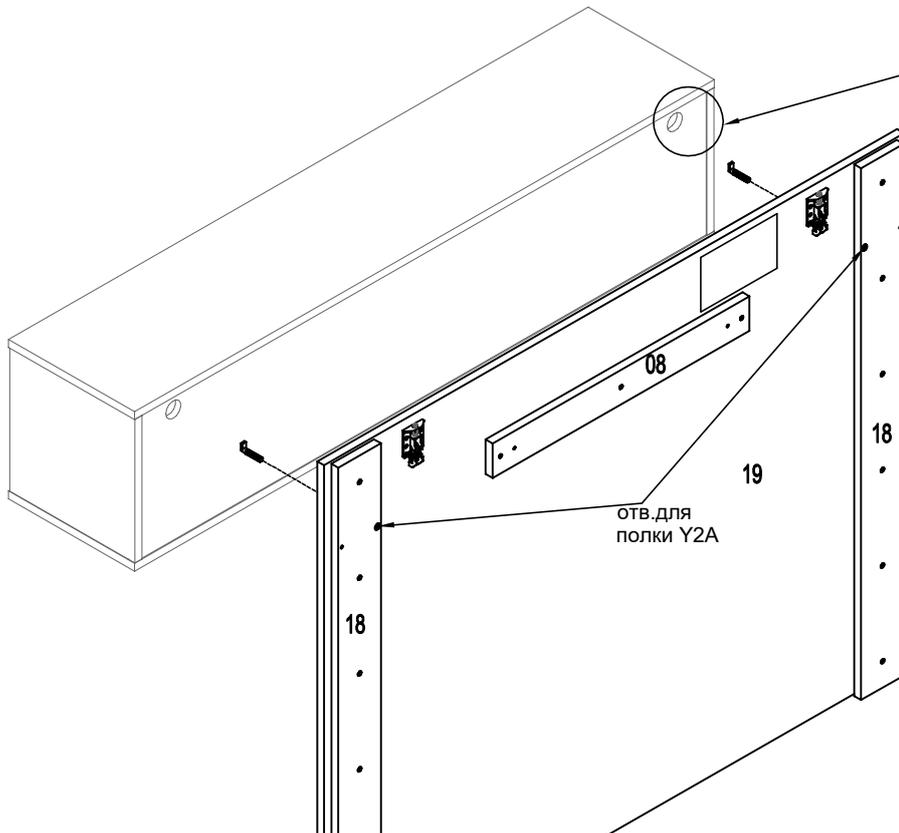

Досверлить 2 отверстия диаметром 5. Чтобы отверстия получились аккуратными, на выходе сверла прижать брусок. С лицевой стороны вкрутить крючки резьбовые 5x35 (из упаковки полки).

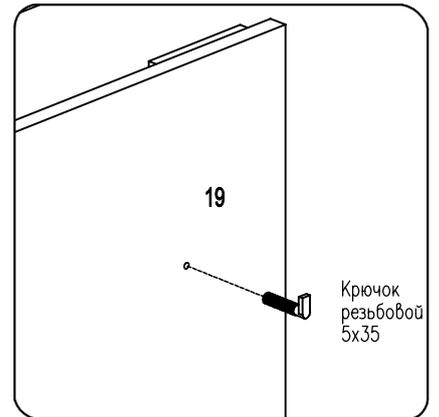


Навесить панели на стену (навеску и регулировку см. ниже).

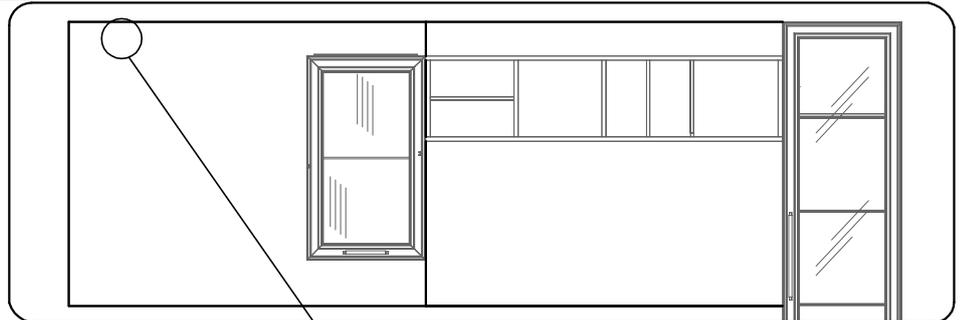

4

Схема крепления панели к стене

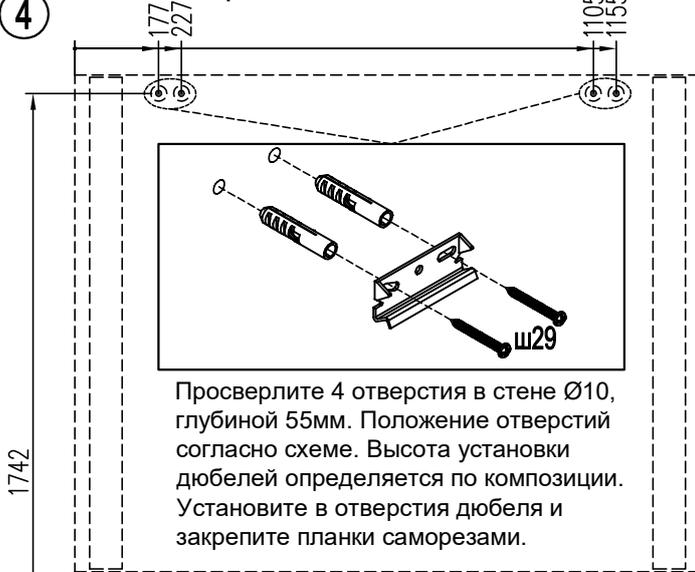

Просверлите 4 отверстия в стене $\varnothing 10$, глубиной 55мм. Положение отверстий согласно схеме. Высота установки дюбелей определяется по композиции. Установите в отверстия дюбеля и закрепите планки саморезами.

ВНИМАНИЕ!

На надежность подвески может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

ПОЛ

Регулировка панели по высоте

