

# Инструкция по установке на регулируемые подвесы Панели декоративные Y6A, Y6B


не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить изделие




фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
сборку производите непосредственно у места крепления на стену  
Сборку производите непосредственно у места крепления на стену

## ВНИМАНИЕ!


На надежность подвески может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

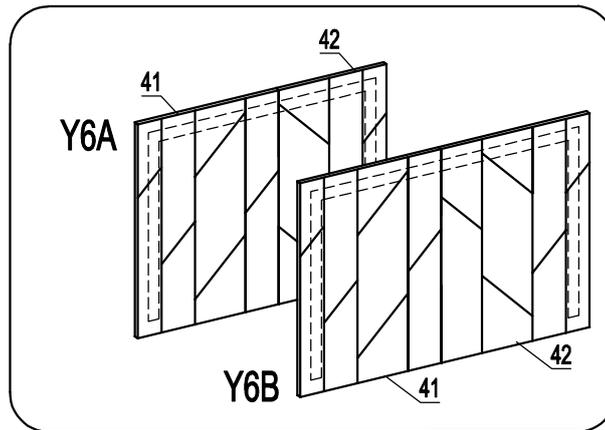


**Внимание!** Подвесы несут нагрузку только от опрокидывания  
Панель не должна висеть на стене.  
Панель своей массой должна опираться в пол.

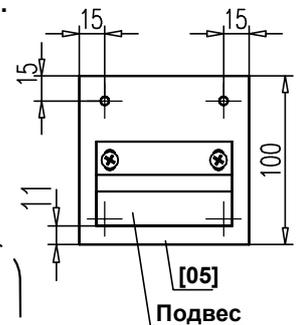

Наклейте маркировочный ярлык и впишите код изделия согласно паспорта


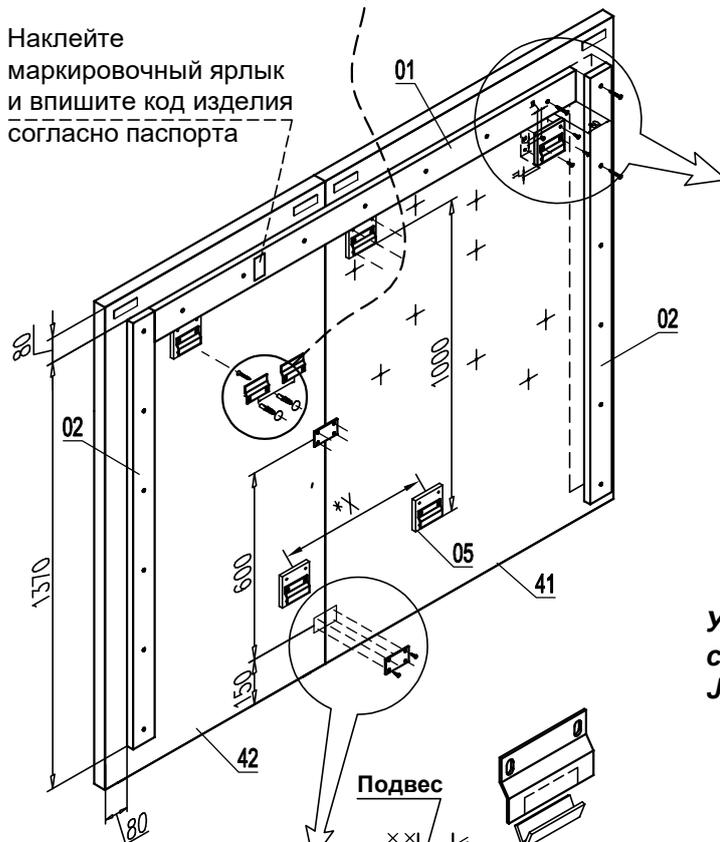


## Установка подвесов на панель:

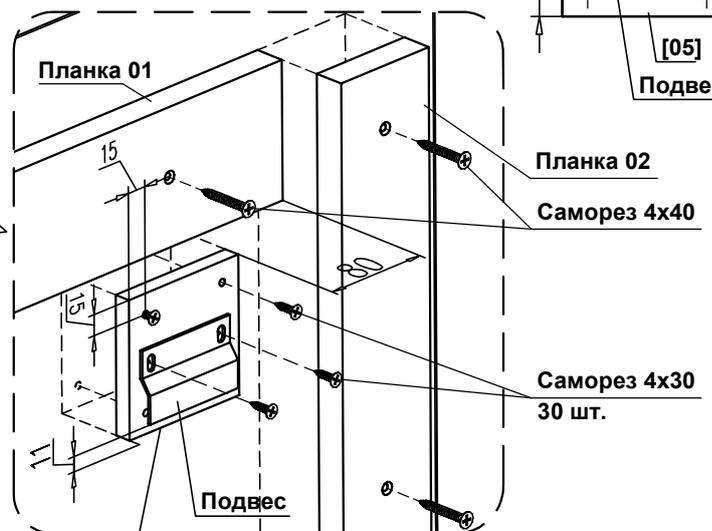

В прокладках [05] 100x100x12 просверлите отверстия под саморезы

## Установка светильника JJ60

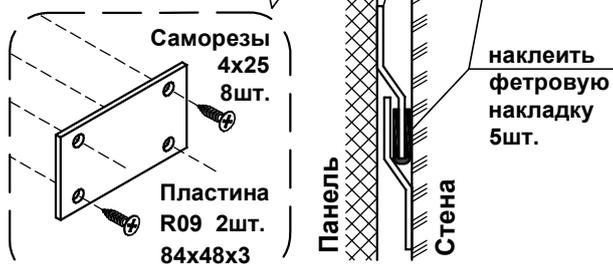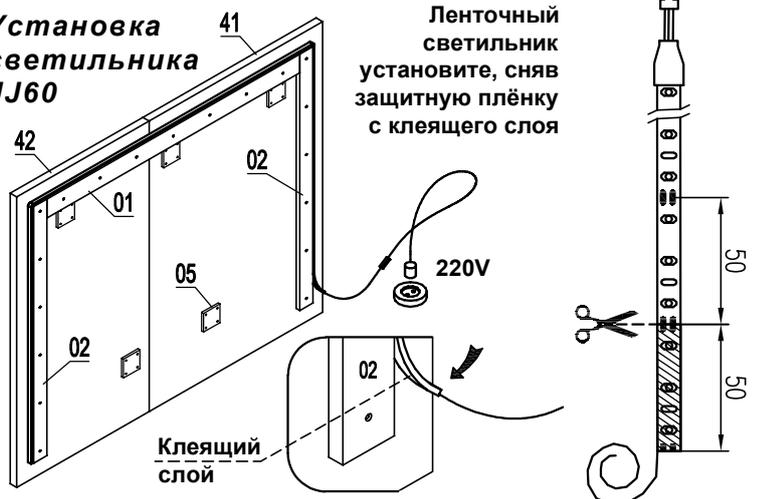

ленту светильника при необходимости можно уменьшить, лишнее отрезать