


1. Вставьте полки стеклянные G1H. Если приобретен светильник J60, то полки устанавливать после его монтажа (см. стр. 6).
2. Навесить двери (установка и регулировка дверей см. ниже)

3. Установите толкатель K-PUSH. Для этого на стенке горизонтальной (44) отступив слева 30 мм, наколите шилом отверстия. Приложите площадку K-PUSH, используя ее как шаблон, и зафиксируйте двумя саморезами US3x13. Наденьте толкатель на площадку K-PUSH. На дверь со стеклом (78(76)) наклейте заглушку Z3 напротив механизма K-PUSH с лицевой стороны. Теперь, чтобы открыть дверь, нажмите на дверь в том месте, где установлен механизм K-PUSH. Регулировка срабатывания производится вращением штока А после установки двери.



Регулировка откидной двери

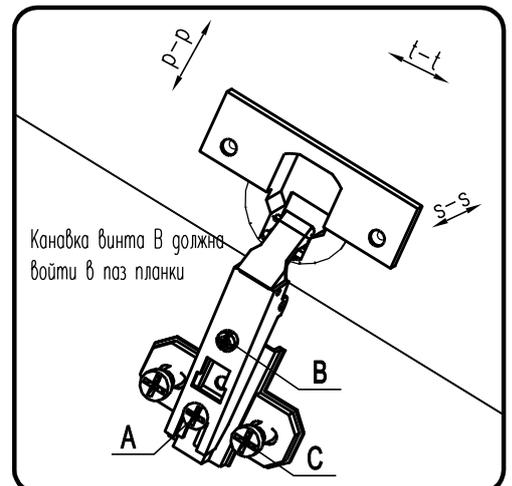

Регулировка распашной двери

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- * Для изменения размера **Р** ослабить крепежный винт **А**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**
- * Для изменения размера **М(S)** используется регулировочный винт **В** при ослабленном винте **А**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **s-s**, после регулировки затянуть винт **А**
- * Для перемещения двери по стрелке **l-l** ослабить винты **С**

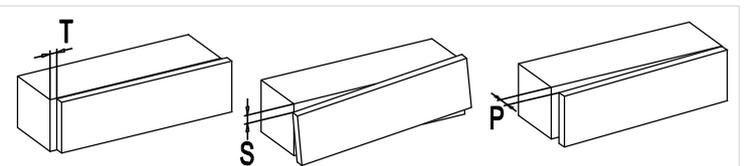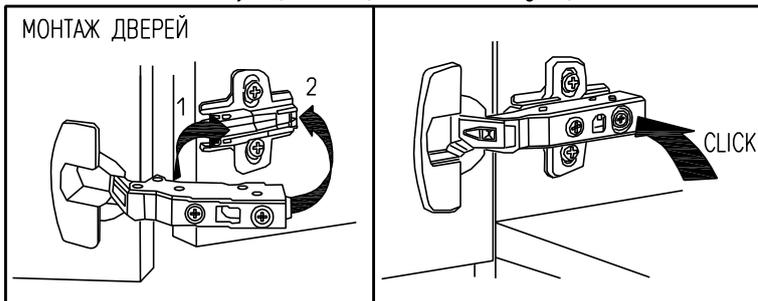

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

