5

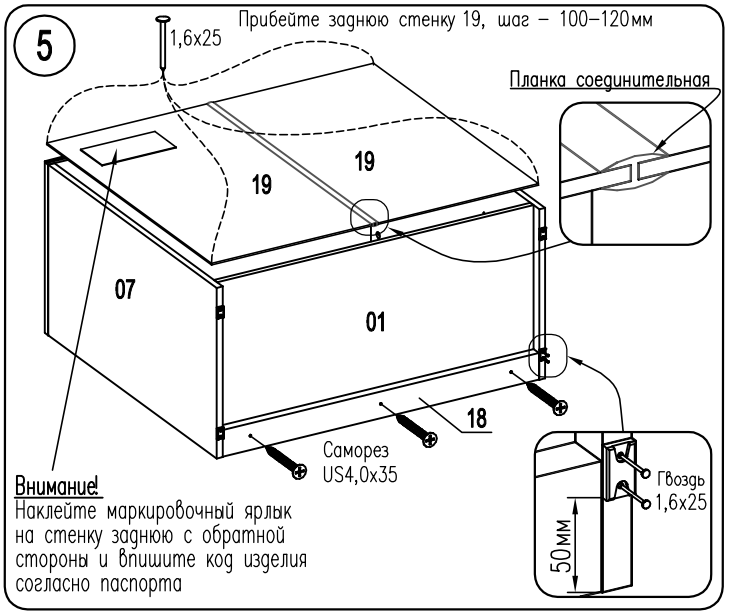

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

6

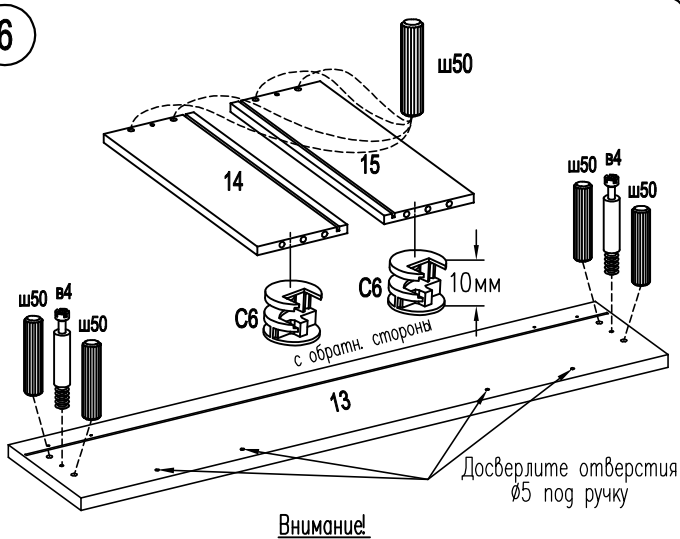

Внимание!
чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

7

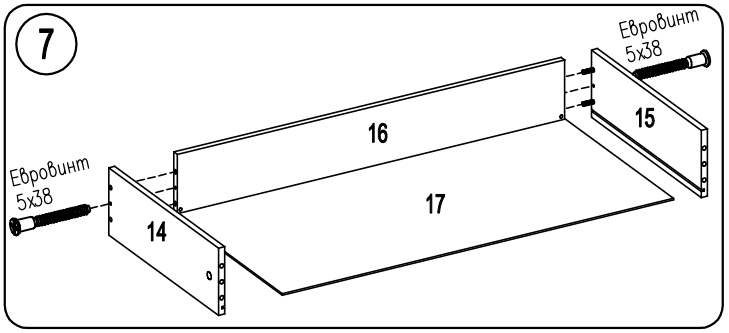

1. Прикрепить фиксатор Quadro к передней стенке ящика саморезом 3,5х16(1)
2. Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5х16(2)

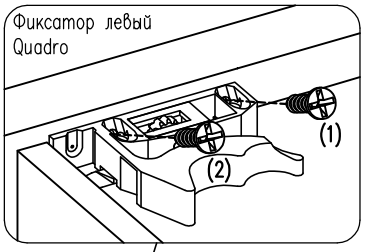

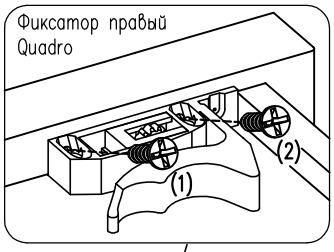

8

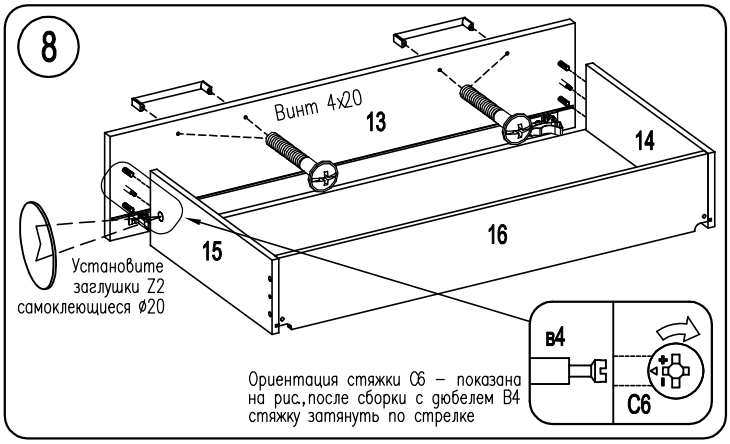

Ориентация стяжки С6 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

9

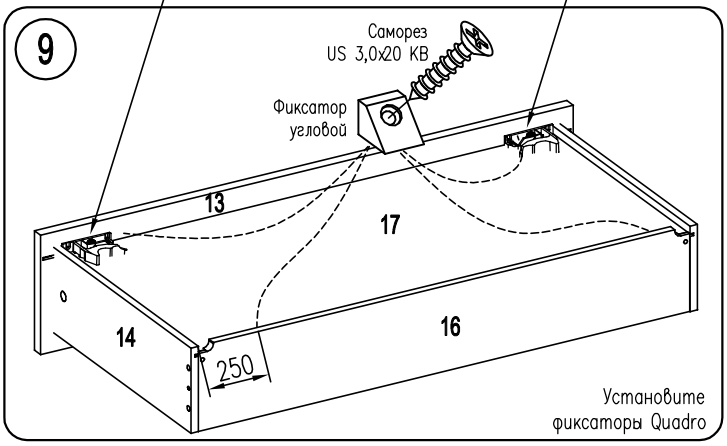

Установите фиксаторы Quadro

10 установка ящиков

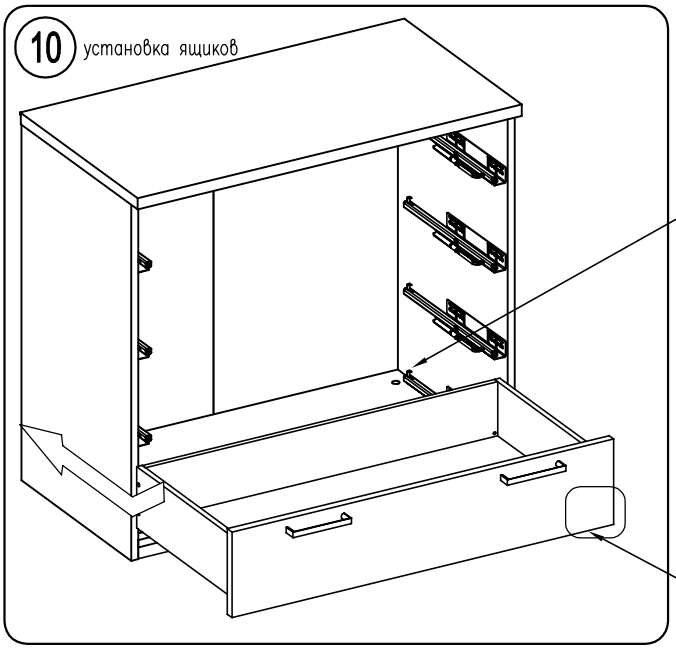

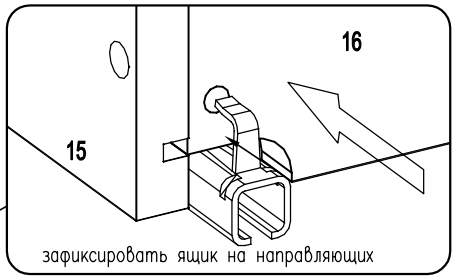

зафиксировать ящик на направляющих

посредством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2мм

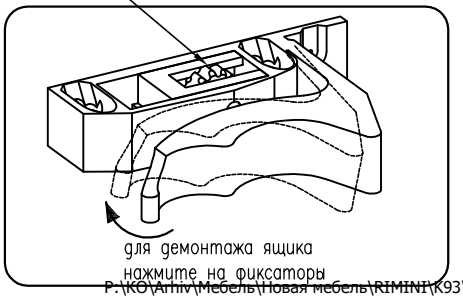

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы