Паспарту L7R

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Саморез
UW4,0x25KB
DIN7981



8шт.

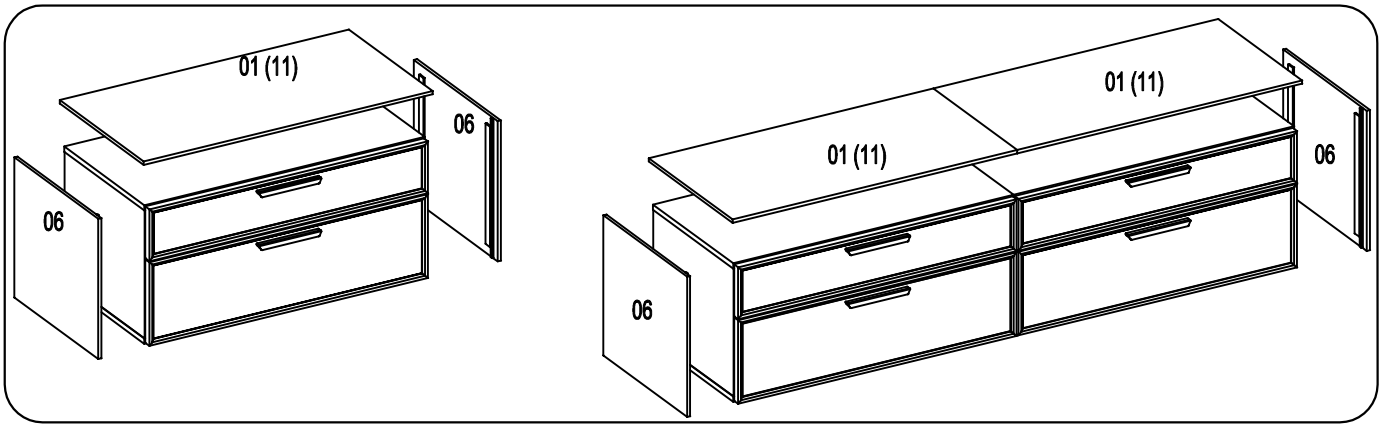

1 Наколите шилом и просверлите отверстия Ø5мм в боках тумбы (смотри вид сбоку)

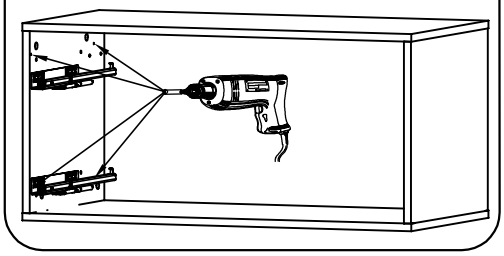

Вид сбоку

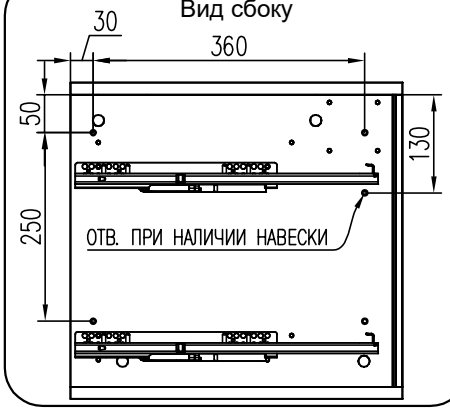

2

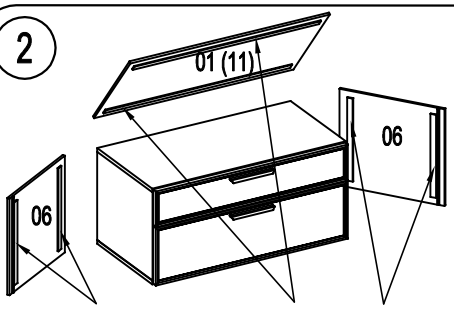

Снять защитную пленку с контактных лент.

Внимание! Перед установкой панелей 06 и 01(11) необходимо обезжирить верхний и боковые щиты тумбы.

3

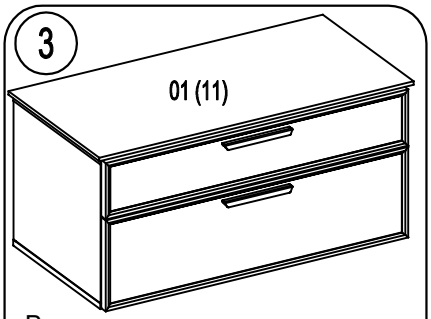

Выровнять верхнюю панель по задней кромке тумбы. Свесы панели по бокам тумбы должны быть равны друг другу. Прижать панель к верхнему щиту тумбы

5 Закрепите панели к бокам тумбы через ранее просверленные отверстия Ø5мм саморезами 4x25. **Внимание!** Необходимо контролировать достижение зазора -**4мм** между боком тумбы и панелью (смотри вид спереди).

Вид спереди

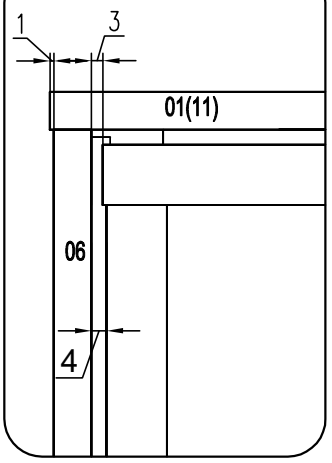

4

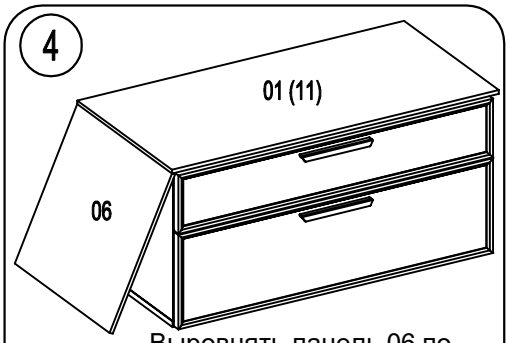

Выровнять панель 06 по передней кромке панели 01. Прижать панель к боковому щиту тумбы. Избегайте зазора на стыке панелей 01 и 06

6

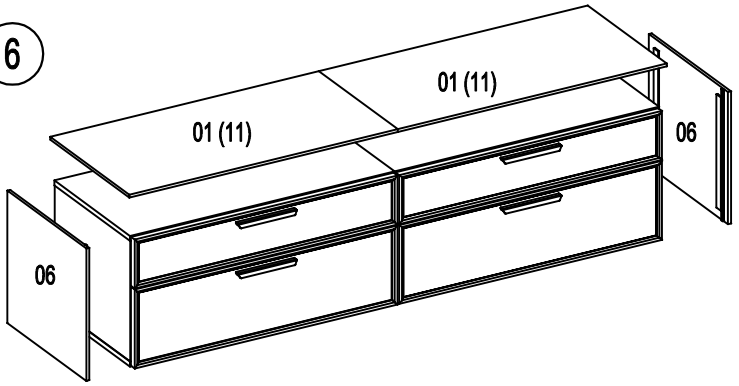

Внимание!
Установку верхних панелей производить от стыка тумб.