Инструкция по сборке

Тумба T2C

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант ø8x30	Шкант ø8x35	Саморез US4x30	Дюбель для стяжки эксцентр.	Стяжка эксцентр.15D	Стяжка эксцентрик. 15/12D	Заглушка для стяжки эксцентриковой N102313900	Винт 4x28	Винт 4x22	Гвоздь 1,6x25
			в4						
ш50 20шт.	ш51 36шт.	5шт.	32 шт.	С5 28шт.	С6 4 шт.	28шт.	3шт.	4 шт.	40шт.

Амортизатор под стекло	Наконечник Н-5	Шуруп 4-4x13 ГОСТ 1145-80	Подпятник войлочный 35x55	Евровинт 5x38	Петля вкладная	Планка петли Slide-on D5
		ш5	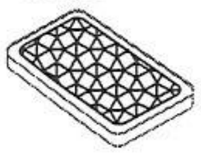		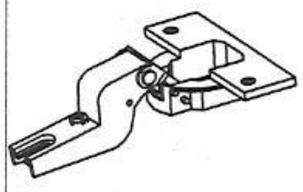	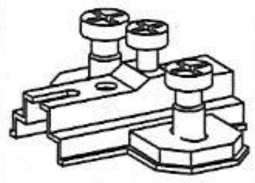
10шт.	6шт.	12шт.	6шт.	4 шт.	4шт.	4шт.

Петля полунакладная	Планка петли Direkt	Ручка-скоба	Ручка-кнопка
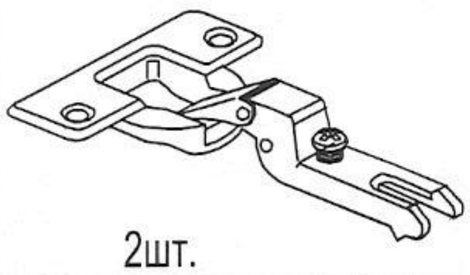	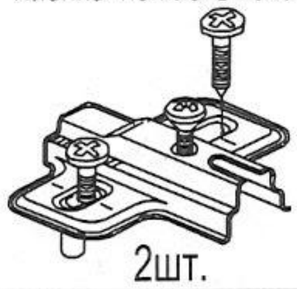	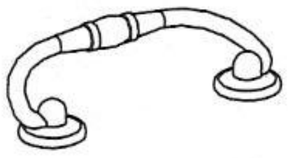	
2шт.	2шт.	2 шт.	3 шт.

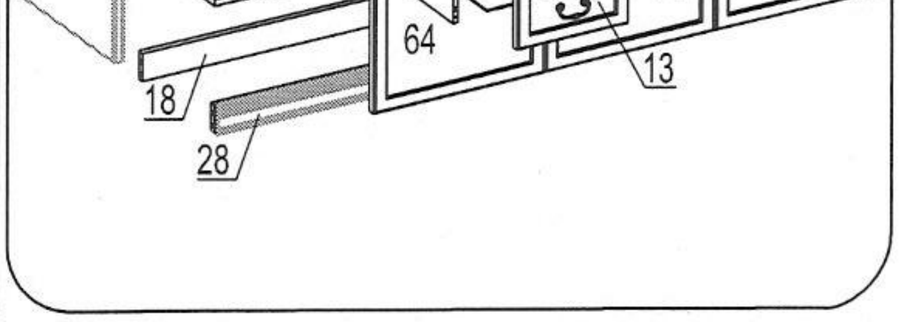

1

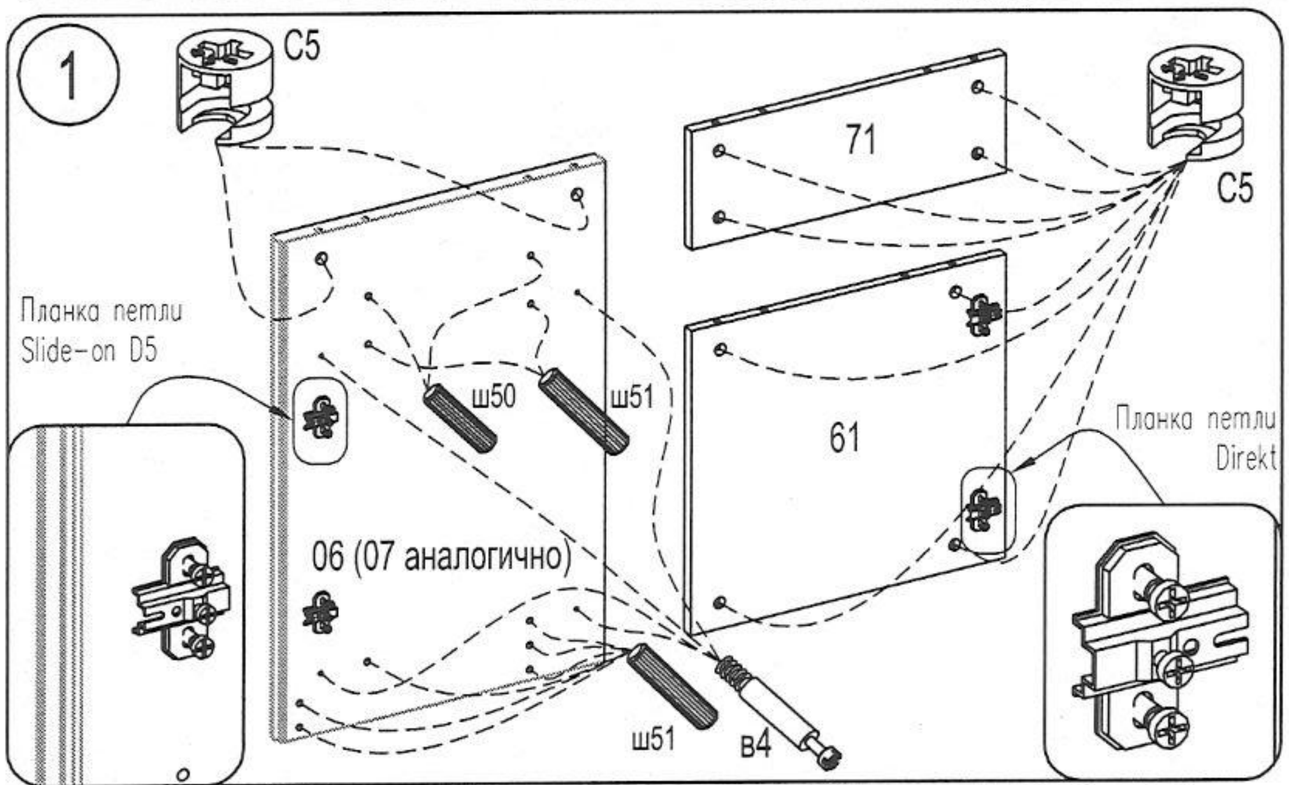

2

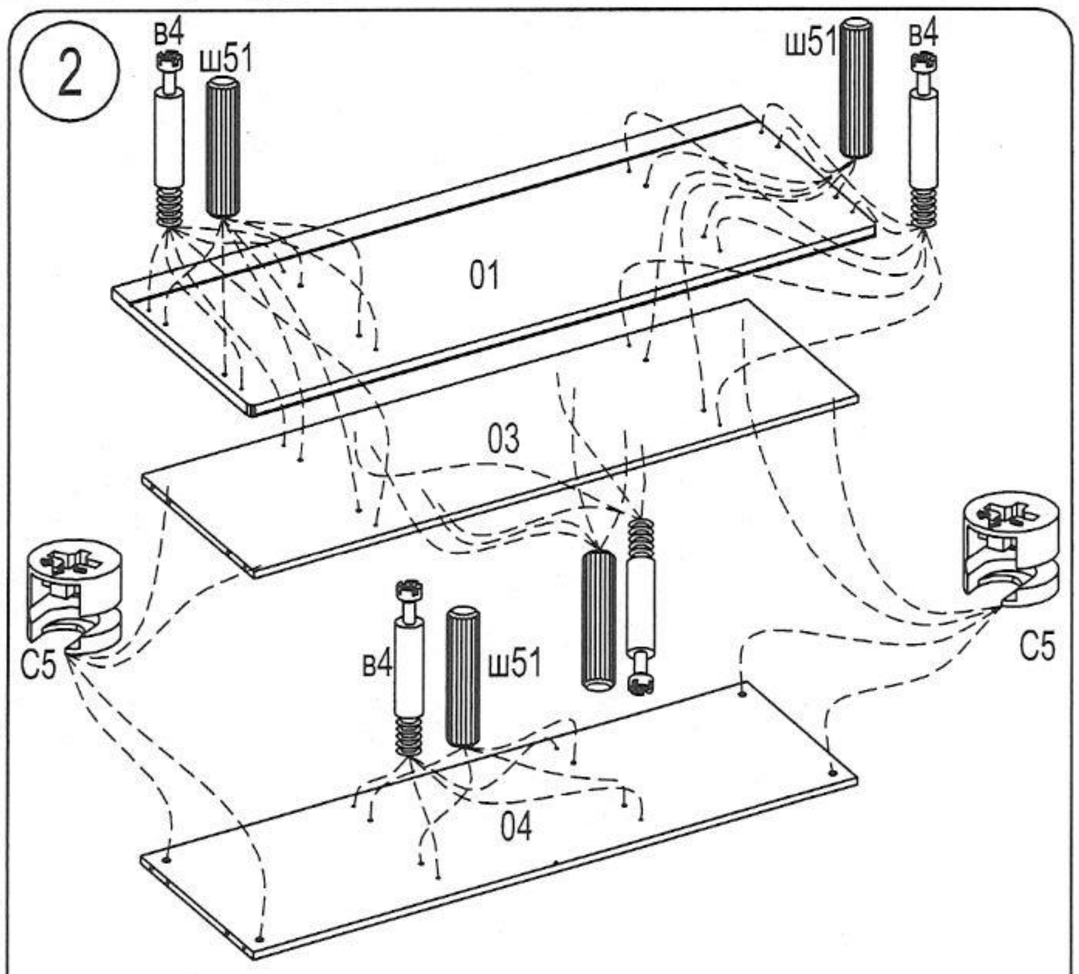

4

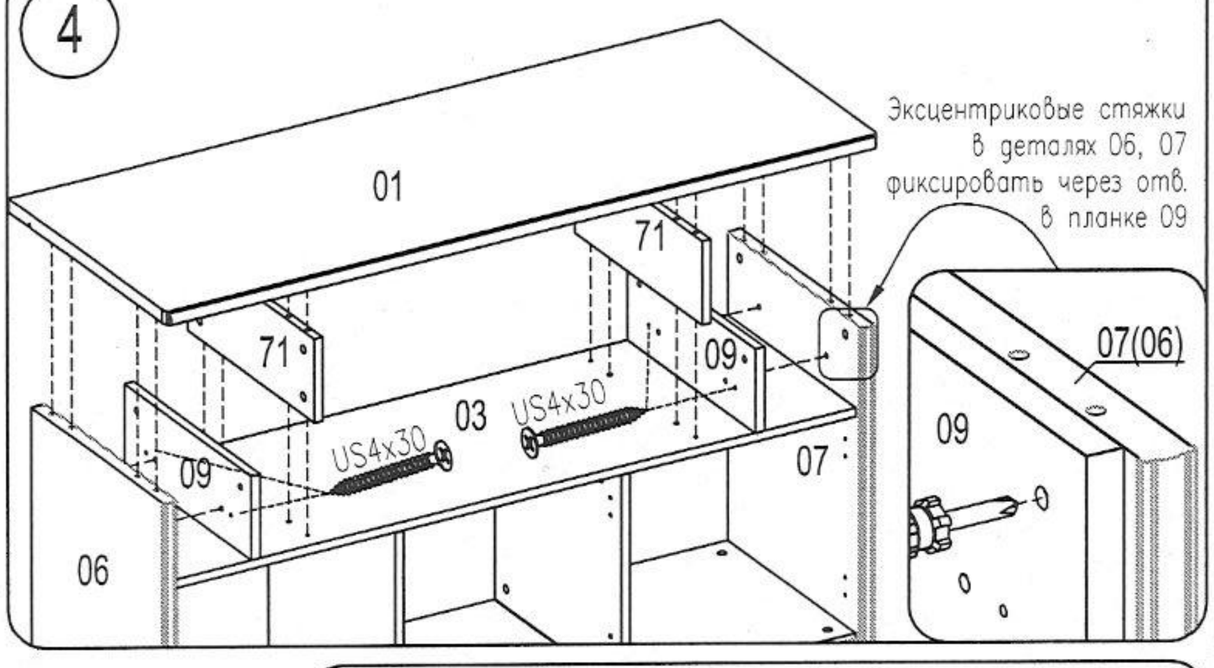

3

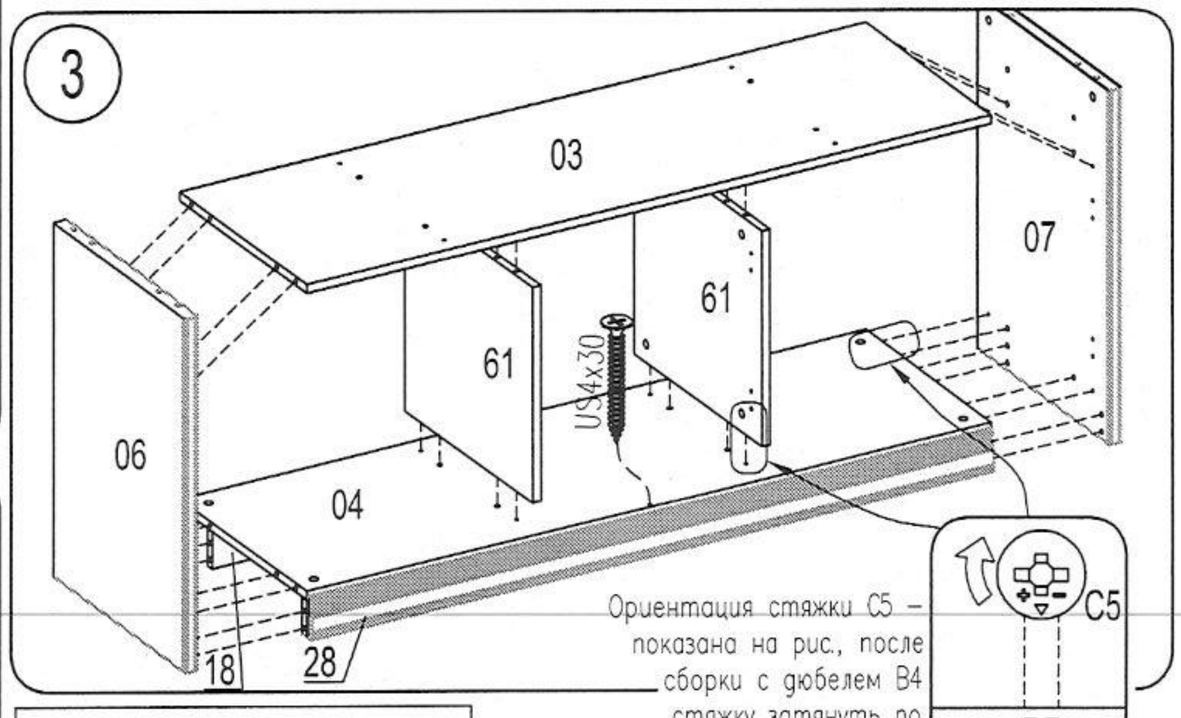

5

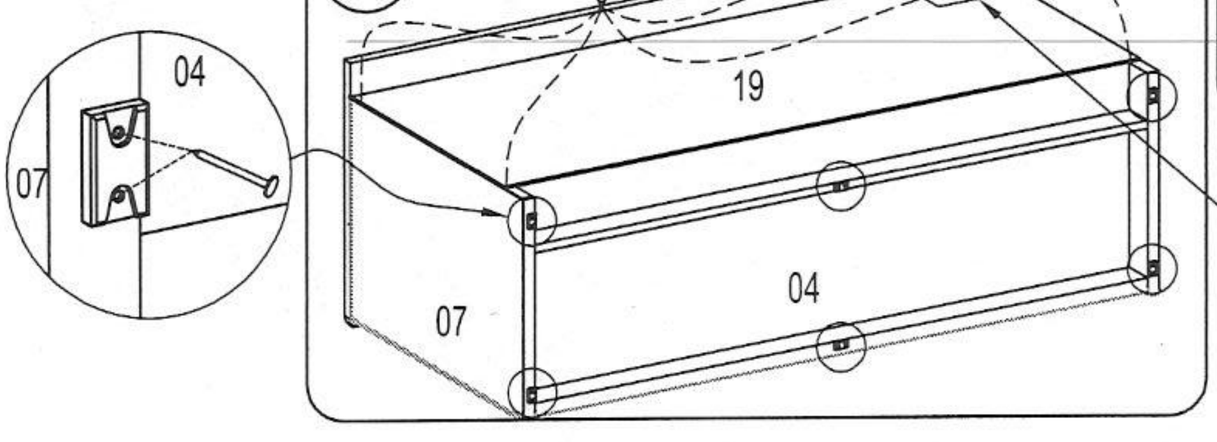

Внимание! Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорту

Заднюю стенку 19 установите в паз и прибейте гвоздями к горизонтальному и вертикальным щитам с шагом 100мм.