Карниз LC1 (LC3*,LC4, LC5)

*фасадный элемент из одной части

инструкция по сборке

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности

	шпонка	клей	стяжка VB 16	шуруп 4х25 ш3	гвоздь
LC3	2шт.	1шт.	2шт.	9шт.	4шт.
LC1,LC4,LC5			3шт.		

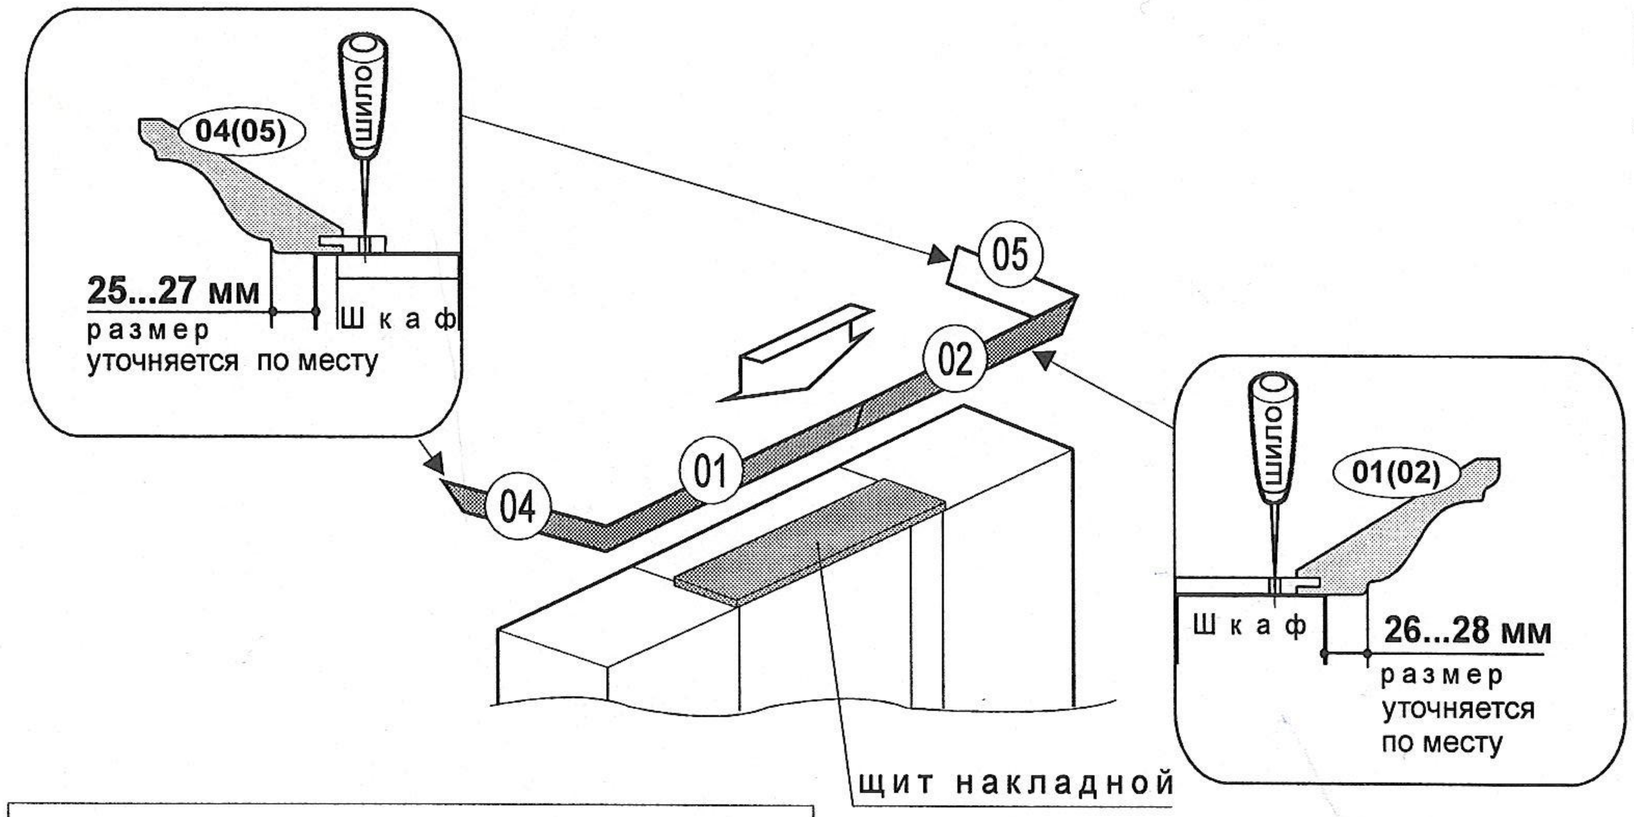

1

- Накладной щит установить симметрично над секциями H50(H53)

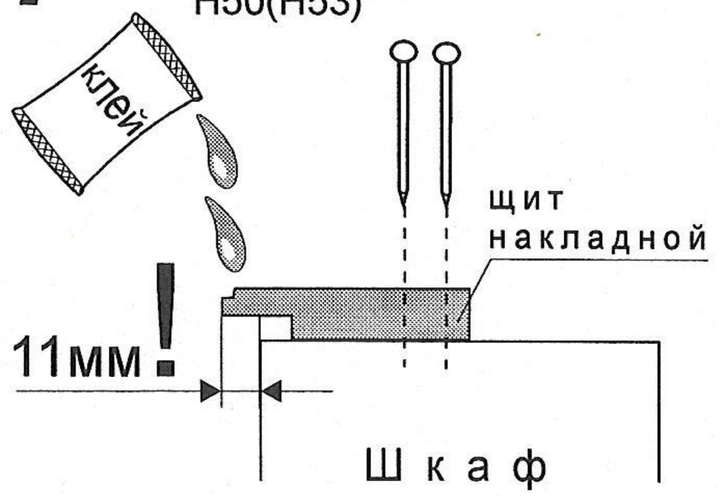

2

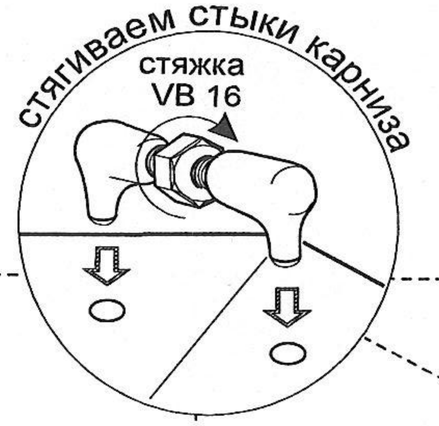

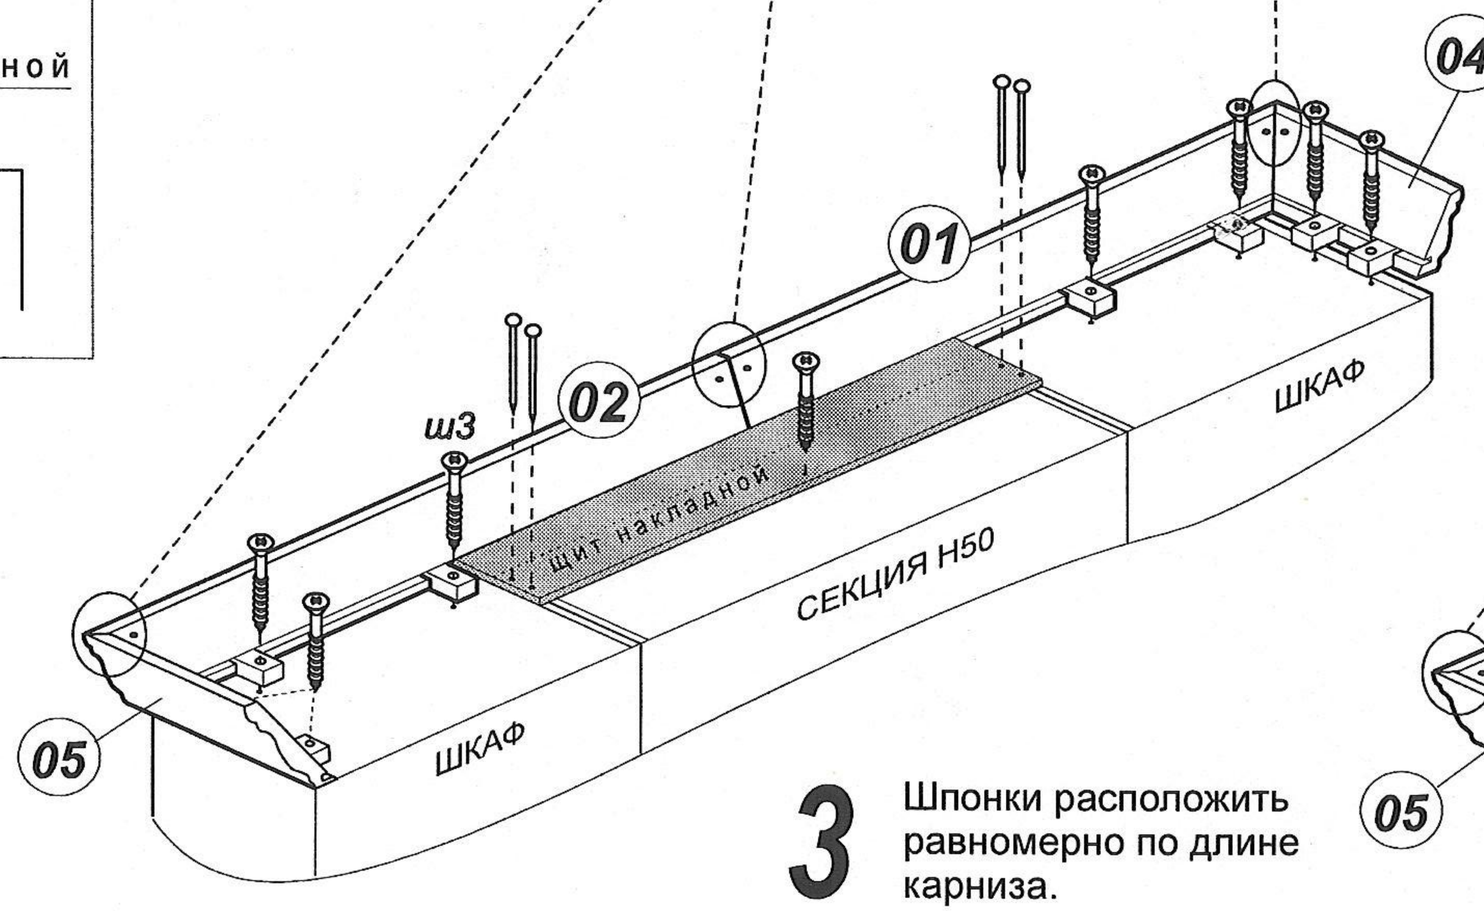
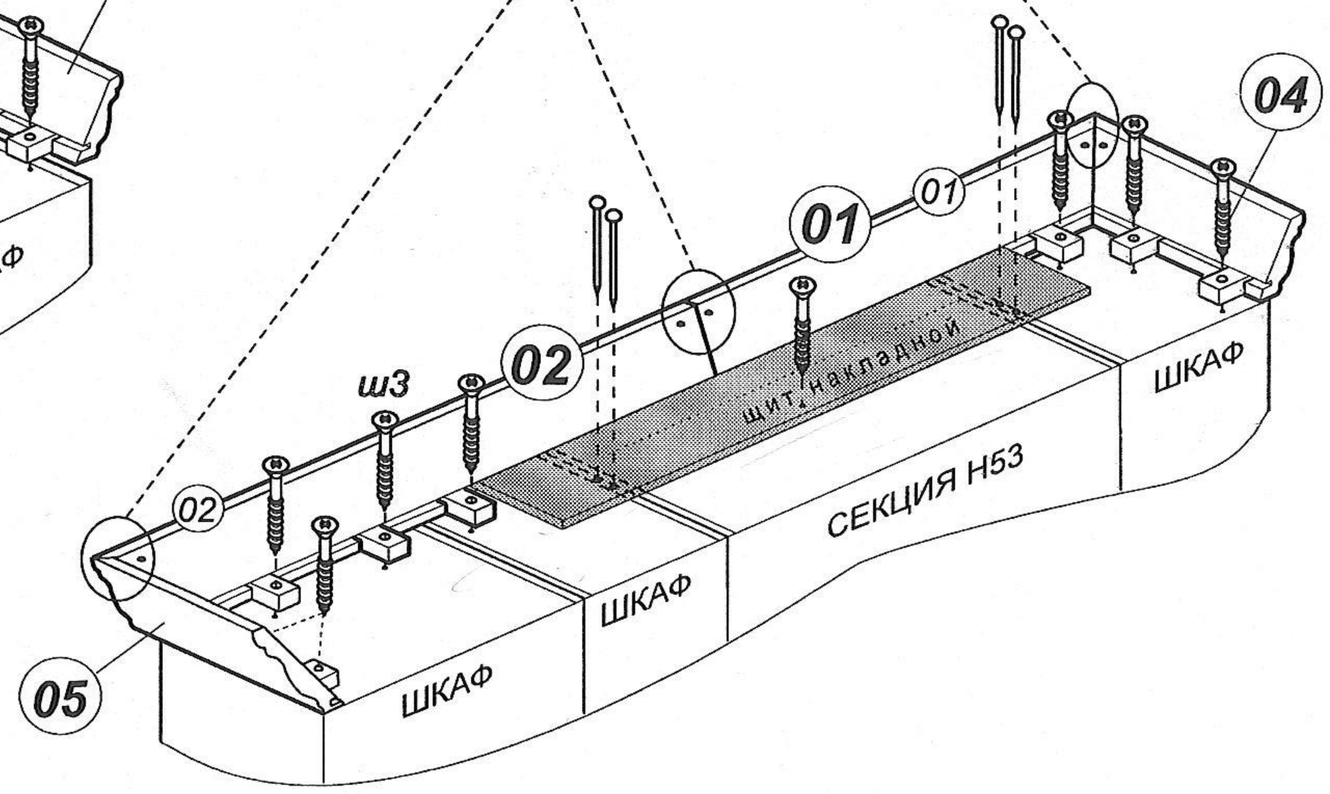
3 Шпонки расположить равномерно по длине карниза.